EPSON

Manual de usuario

ELPEC01

Contenido

Anotaciones Usadas en Este Manual 3

Instalación de la cámara externa 4

Al utilizar una lente normal (proyectores con partes de fijación de la cámara externa en la parte frontal) 5

Al usar una lente normal (proyectores con piezas de fijación para cámara externa en la parte inferior) 8

Al usar una lente con parasol desmontable 9

Al utilizar una lente de alcance ultracorto 11

Estado del indicador 12

Estado del indicador 13

Apéndice 14

Uso seguro del producto 15

Especificaciones 16

Avisos 17

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive 17

Atribuciones de derechos de autor 17

Anotaciones Usadas en Este Manual

Indicaciones sobre seguridad

El proyector y sus manuales utilizan símbolos gráficos y etiquetas para indicar contenido que le informa sobre cómo utilizar el producto de forma segura.
Lea y siga detenidamente las instrucciones indicadas por estos símbolos y etiquetas para evitar causar lesiones a personas o daños materiales.

⚠ **Advertencia**	Este símbolo indica una información que, si se ignora, podría dar lugar a lesiones personales o, incluso, la muerte debido a un manejo incorrecto.
⚠ **Precaución**	Este símbolo indica una información que, si se ignora, podría dar lugar a lesiones personales o daños físicos debido a un manejo incorrecto.

Indicaciones de información general

Atención	Esta etiqueta indica procedimientos que pueden provocar averías o lesiones si no se realizan con el cuidado suficiente.
	Esta etiqueta indica información adicional que podría ser útil saber.
[Nombre del botón]	Indica los botones del mando a distancia o del panel de control. Ejemplos: botón [Esc]
Nombre de menú o ajuste	Indica los nombres del menú y configuración del proyector. Ejemplos: Seleccione el menú **Imagen**
⏩	Esta etiqueta indica los enlaces a las páginas relacionadas.
☛	Esta etiqueta indica el nivel de menú actual del proyector.

Instalación de la cámara externa

Esta sección explica cómo instalar la cámara externa.

El método de instalación varía en función de la lente que esté utilizando.

Compruebe el método de instalación para su lente.

Enlaces relacionados

- "Al utilizar una lente normal (proyectores con partes de fijación de la cámara externa en la parte frontal)" p.5
- "Al usar una lente normal (proyectores con piezas de fijación para cámara externa en la parte inferior)" p.8
- "Al usar una lente con parasol desmontable" p.9
- "Al utilizar una lente de alcance ultracorto" p.11

Al utilizar una lente normal (proyectores con partes de fijación de la cámara externa en la parte frontal)

Puede instalar la cámara externa en el área de montaje de la cámara del proyector.

1 Deslice el seguro hacia arriba y quite la cubierta de la cámara externa.

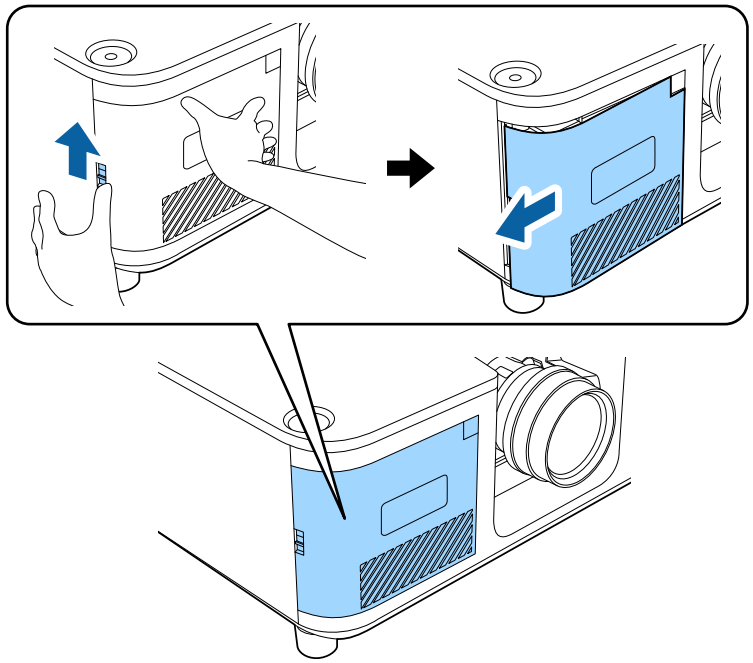

2 Afloje los tornillos de fijación (3 puntos) y retire el soporte de fijación de la cámara.

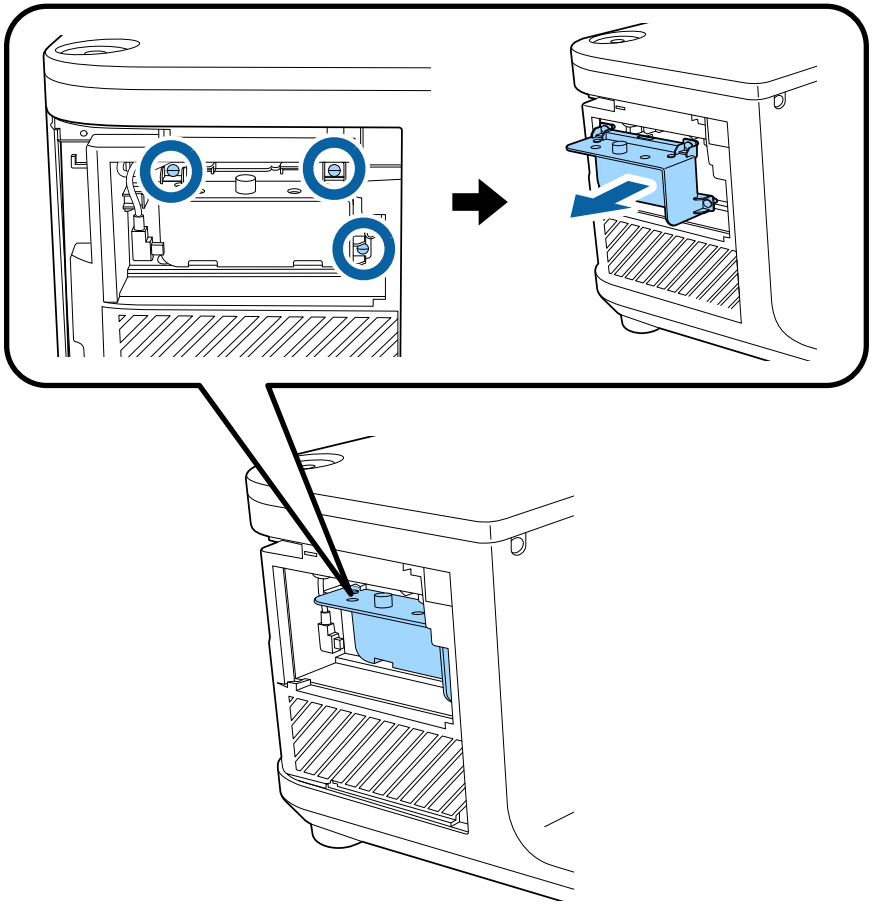

Al utilizar una lente normal (proyectores con partes de fijación de la cámara externa en la parte frontal)

3 Alinee las partes que sobresalen de la cámara externa con los orificios del soporte de fijación de la cámara y, a continuación, apriete los tornillos para asegurarla.

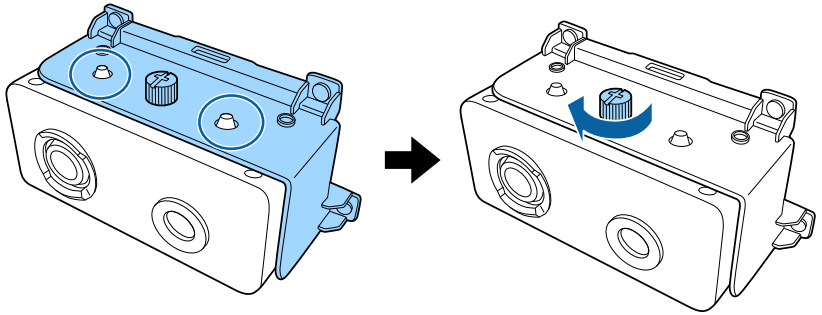

4 Retire la tapa de la cubierta de la cámara externa y fíjela en la parte posterior del soporte de fijación de la cámara.

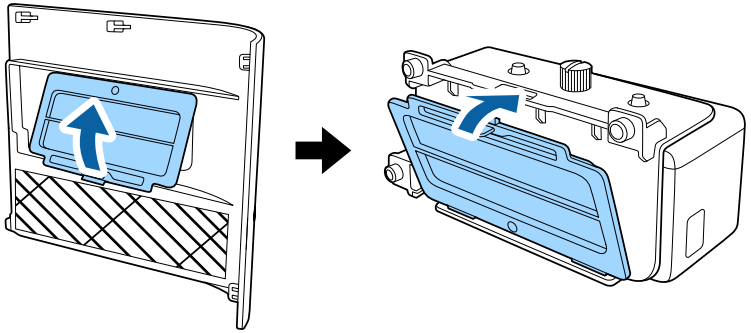

5 Conecte el cable USB desde el área de montaje de la cámara a la cámara externa.

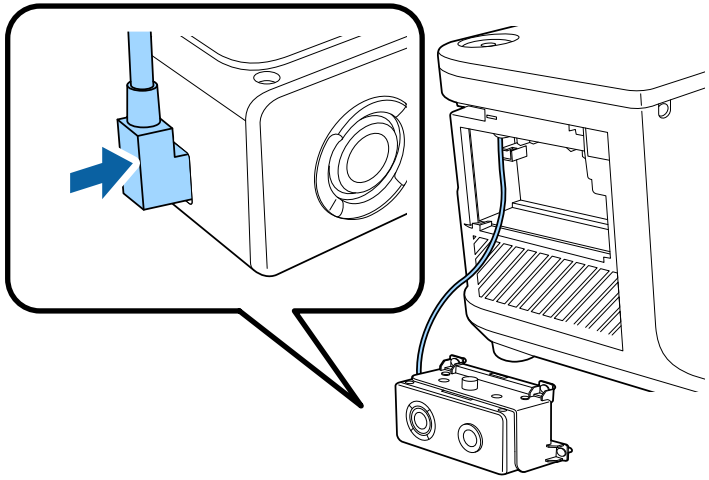

6 Inserte la cámara externa en el área de montaje de la cámara y apriete los tornillos de fijación (3 puntos).

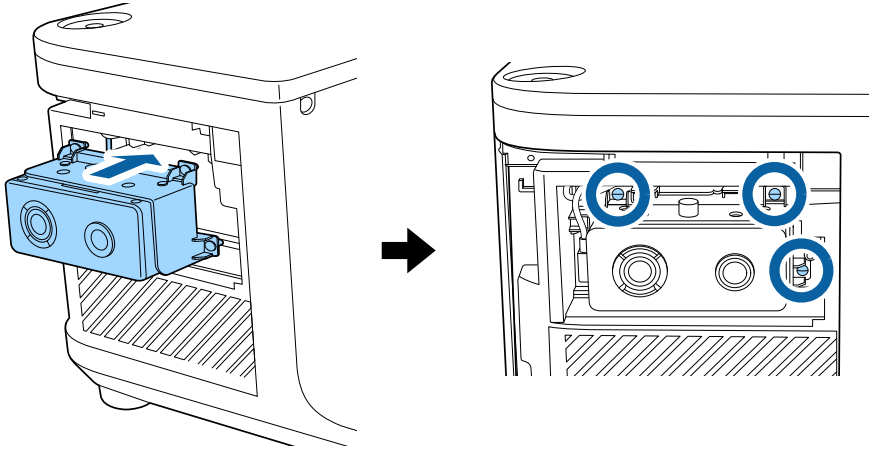

Guarde el cable USB sobrante en el sujetacables situado en la parte superior del área de montaje de la cámara.

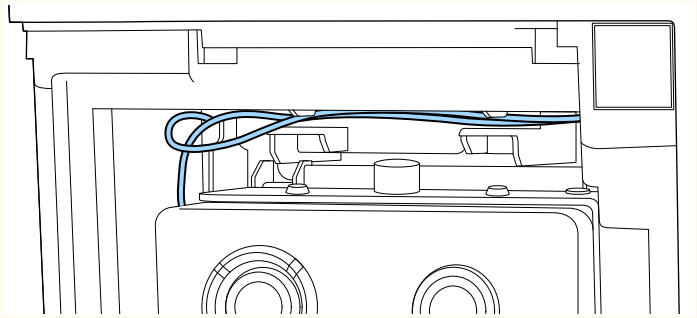

7 Acople la cubierta de la cámara externa.

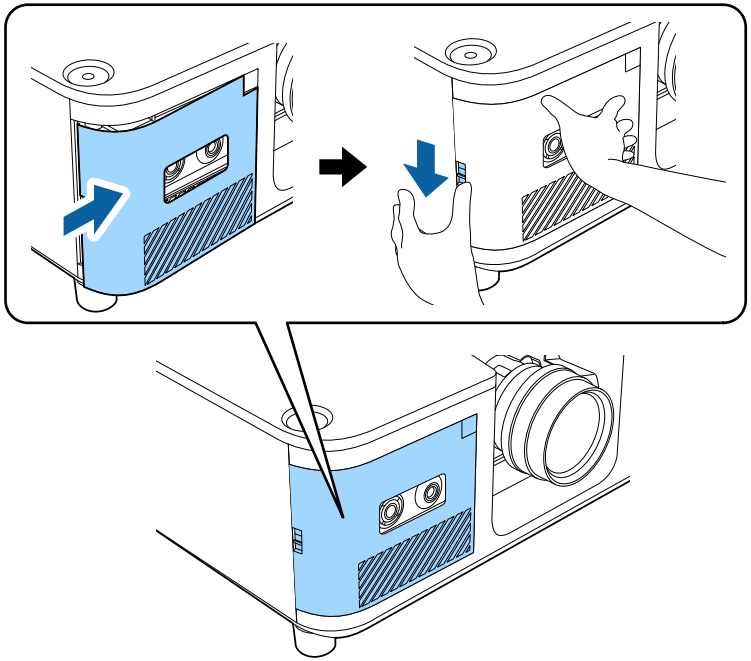

Al usar una lente normal (proyectores con piezas de fijación para cámara externa en la parte inferior)

Puede instalar la cámara externa en el área de montaje de la cámara del proyector.

1 Fije el soporte a la cámara externa.

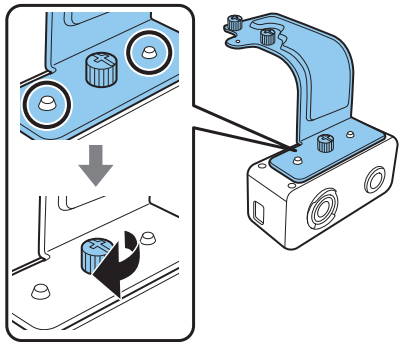

2 Fije **1** a la parte de instalación de la cámara del proyector.

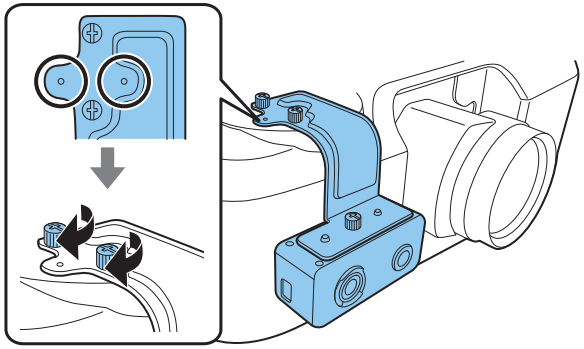

3 Conecte la cámara externa al proyector mediante el cable USB. Si es necesario, utilice cinta de sujeción para cables para asegurar el cable.

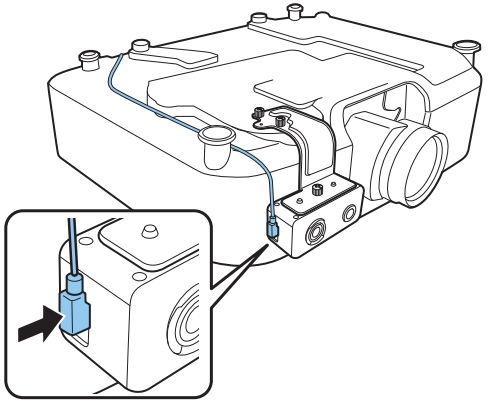

Al usar una lente con parasol desmontable

Puede utilizar el soporte de cámara que viene con el proyector para instalar la cámara externa en la lente opcional.

1 Afloje el tornillo de la parte posterior del parasol de la lente y quite el componente izquierdo o el derecho.

Si se realiza un desplazamiento horizontal de la lente, retire el componente situado en la misma dirección que el desplazamiento.

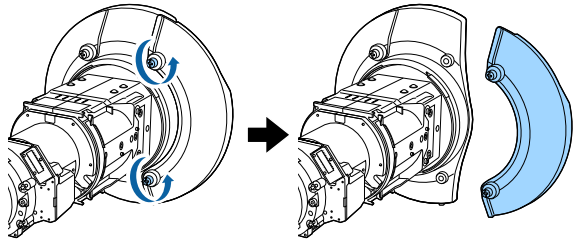

2 Alinee las partes que sobresalen de la cámara externa con los orificios del soporte de la cámara y, a continuación, apriete los tornillos para asegurarla.

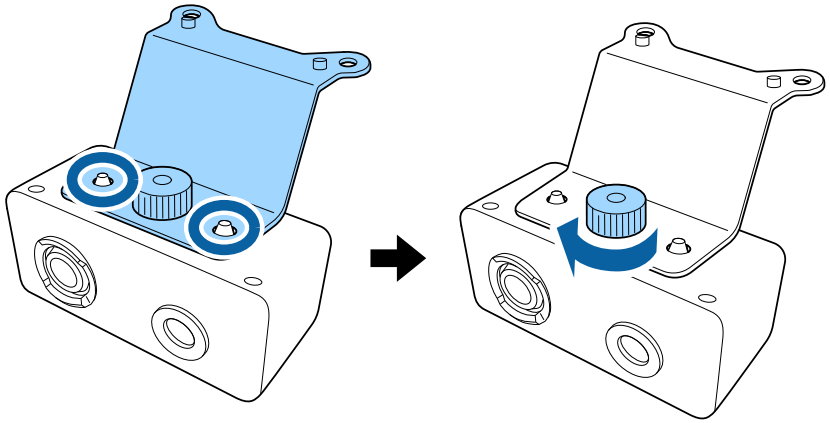

3 Alinee las partes que sobresalen de la lente con los orificios del soporte de la cámara y, a continuación, apriete los tornillos para asegurarla.

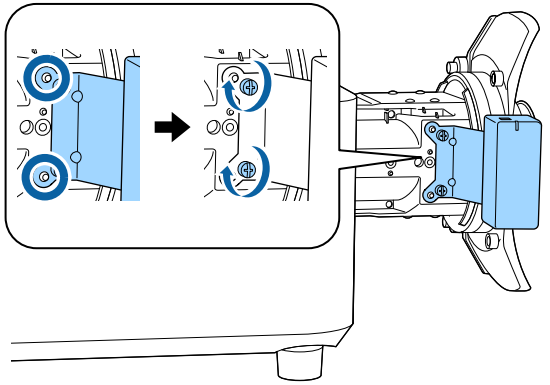

4 Conecte el cable USB incluido con el proyector o con la lente al puerto micro USB-B de la cámara externa.

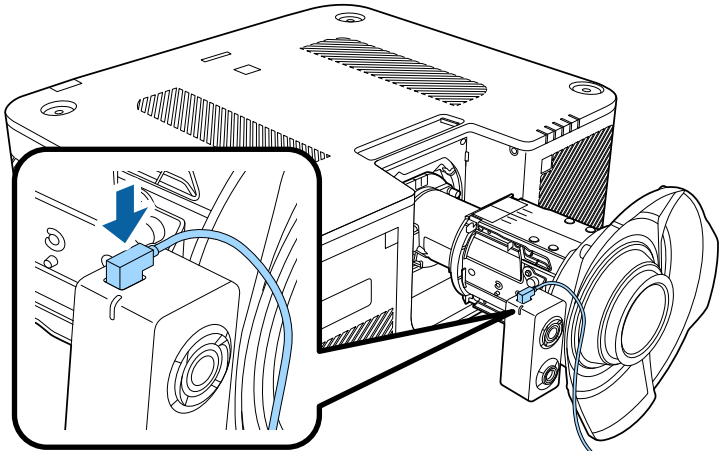

5 Pase el cable USB alrededor de la lente por la ranura de esta.

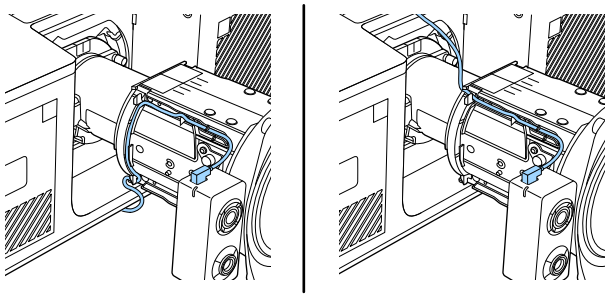

Agrupe el cable USB sobrante lejos de las rejillas de entrada y salida de aire y fíjelo con cinta de sujeción para cables si es necesario.

6 Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB-A del proyector.

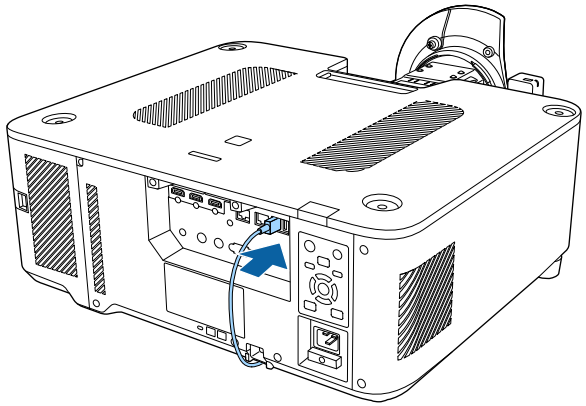

Al utilizar una lente de alcance ultracorto

Puede utilizar el soporte de cámara que viene con el proyector para instalar la cámara externa en la lente opcional.

1 Alinee las partes que sobresalen de la cámara externa con los orificios del soporte de la cámara y, a continuación, apriete los tornillos para asegurarla.

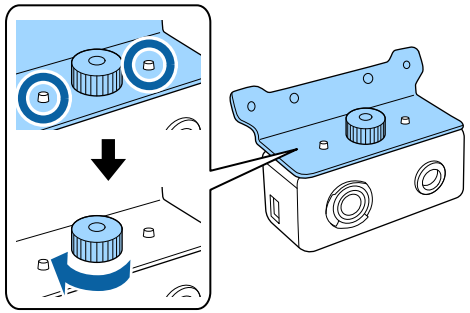

2 Alinee las partes que sobresalen de la lente con los orificios del soporte de la cámara y, a continuación, apriete los tornillos para asegurarla.

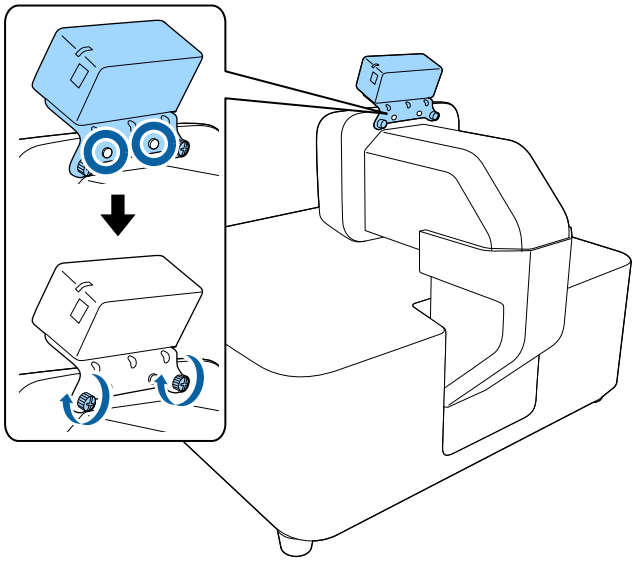

3 Conecte la cámara externa al puerto USB-A del proyector mediante el cable USB suministrado con dicho proyector o con la lente opcional.

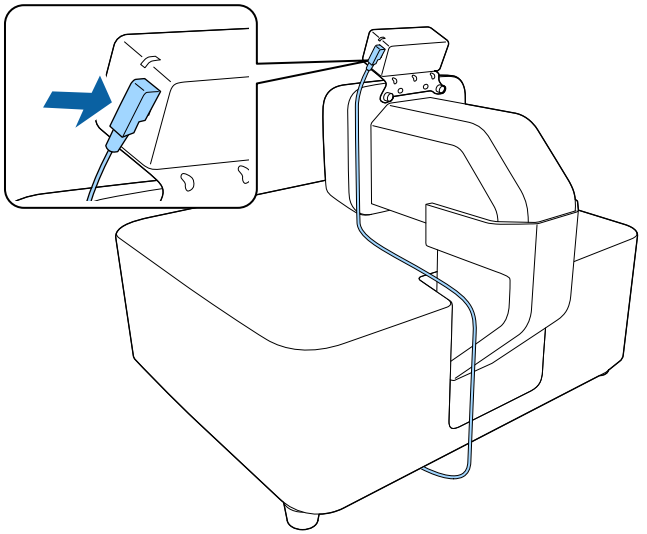

Agrupe el cable USB sobrante lejos de las rejillas de entrada y salida de aire y fíjelo con cinta de sujeción para cables si es necesario.

Estado del indicador

En esta sección se explican los indicadores de la cámara externa.

Enlaces relacionados
- "Estado del indicador" p.13

Estado del indicador

El indicador muestra el estado del dispositivo.

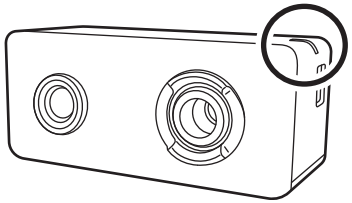

Estado	Descripción
Encendido	La alimentación está encendida. Puede utilizar este producto mediante el menú del proyector.
Parpadeo lento	Se están capturando imágenes.
Parpadeo rápido	Ha ocurrido un error. Desconecte el cable USB del proyector y contacte con su distribuidor local u otro servicio de asistencia técnica. Si un error detiene el producto mientras está en uso, cualquier ajuste de imagen (Coincid. pantallas, etc.) que se esté realizando en el proyector también se detendrá.

Apéndice

Consulte estas secciones para obtener especificaciones técnicas y avisos importantes sobre el producto.

Enlaces relacionados

- "Uso seguro del producto" p.15
- "Especificaciones" p.16
- "Avisos" p.17

Lea este documento atentamente para utilizar este producto de forma segura y correcta.

⚠ Advertencia

- Siga las instrucciones de esta guía para instalar este producto. Si no se siguen las instrucciones, este producto podría caerse, provocando lesiones personales o un accidente.
- No instale este producto en un proyector ni en una lente que no sean compatibles con este producto.
- No conecte a este producto ningún cable que no sea el cable USB especificado en esta guía. Si no sigue esta indicación, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Tenga en cuenta los siguientes puntos al conectar los cables. Un cableado incorrecto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
  - Evite la superficie de la lente del proyector.
  - Evite los tornillos y los pernos.
  - No enrolle los cables alrededor del proyector ni de ningún otro objeto.
- Al mover el proyector o la lente con este producto instalado, no sujete el producto. Este producto puede soltarse del proyector, lo que podría causar una avería o lesiones personales.
- No desmonte ni remodele este producto. En el interior del producto hay numerosas secciones de alto voltaje que podrían provocar un incendio, una descarga eléctrica o un accidente.

Especificaciones

Elemento	Especificaciones
Dimensiones externas	103 × 49 × 47 mm
Peso	Aprox. 150 g
Tensión de alimentación	5 V (alimentación USB)
Consumo eléctrico (en funcionamiento)	Menos de 1,5 W (300 mA)
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 50 °C (humedad del 20 al 80 %, sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	De -10 a 60 °C (humedad del 10 al 90 %, sin condensación)

Consulte estas secciones para obtener información sobre avisos importantes del producto.

Enlaces relacionados
- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" p.17
- "Atribuciones de derechos de autor" p.17

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
EU Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
UK Address: Floor 3&4, The Clarendon Works, 37-39 Clarendon Road, Watford WD17 1JA, U.K.
http://www.epson.eu/

Suplier in Middle East, Turkey, Africa, and Central & West Asia: Epson Middle East FZCO
Address: 6WA-401 6W bldg., Dubai Airport Freezone, Dubai, United Arab Emirates
www.epson.com/eme

Atribuciones de derechos de autor

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2026 Seiko Epson Corporation

2026.09 ES