EPSON

Руководство по эксплуатации

ELPEC01

Содержание

Условные Обозначения, Используемые в Данном Руководстве 3

Установка внешней камеры 4

При использовании стандартного объектива (проекторы с элементами крепления внешней камеры в передней части корпуса) 5

При использовании стандартного объектива (проекторы с элементами крепления внешней камеры в нижней части корпуса) 8

При использовании объектива со съемной блендой 9

При использовании сверхкороткофокусного объектива 11

Состояние индикатора 12

Состояние индикатора 13

Приложение 14

Безопасное использование изделия 15

Технические характеристики 16

Замечания 17

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive 17

Атрибуция авторских прав 17

Условные Обозначения, Используемые в Данном Руководстве

Обозначения, относящиеся к технике безопасности

Для проектора и в его руководствах используются графические символы и метки для указания на информацию о том, как безопасно пользоваться устройством.

Прочитайте инструкции (и неукоснительно следуйте им), которые помечены этими символами и метками во избежание травм персонала или порчи имущества.

⚠ **Предупреждение**	Данным символом обозначается информация, игнорирование которой может стать причиной серьезных травм и даже смерти людей из-за неправильного обращения с устройством.
⚠ **Предостережение**	Данным символом обозначается информация, игнорирование которой может стать причиной травм людей или материального ущерба из-за неправильного обращения с устройством.

Общие информирующие обозначения

Внимание	Эта метка указывает на процедуры, которые при недостаточной осторожности могут привести к повреждению оборудования или травме персонала.
	Эта метка указывает на дополнительную информацию, которая может быть полезна.
[Название кнопки]	Указывает кнопки на пульте ДУ или на панели управления. Пример: кнопка [Esc]
Наименование меню/настройки	Указывает названия пунктов меню и настроек проектора. Пример. Выберите пункт меню **Изображен.**
⏩	Эта метка указывает на соответствующие страницы.
☛	Эта метка указывает на уровень текущего меню проектора.

Установка внешней камеры

В данном разделе описан порядок установки внешней камеры.

Способ установки зависит от используемого объектива.

Проверьте способ установки для используемого объектива.

Дополнительная информация

- "При использовании стандартного объектива (проекторы с элементами крепления внешней камеры в передней части корпуса)" стр.5
- "При использовании стандартного объектива (проекторы с элементами крепления внешней камеры в нижней части корпуса)" стр.8
- "При использовании объектива со съемной блендой" стр.9
- "При использовании сверхкороткофокусного объектива" стр.11

При использовании стандартного объектива (проекторы с элементами крепления внешней камеры в передней части корпуса)

Внешнюю камеру можно установить в место ее крепления на проекторе.

1 Сдвиньте фиксатор вверх и снимите крышку внешней камеры.

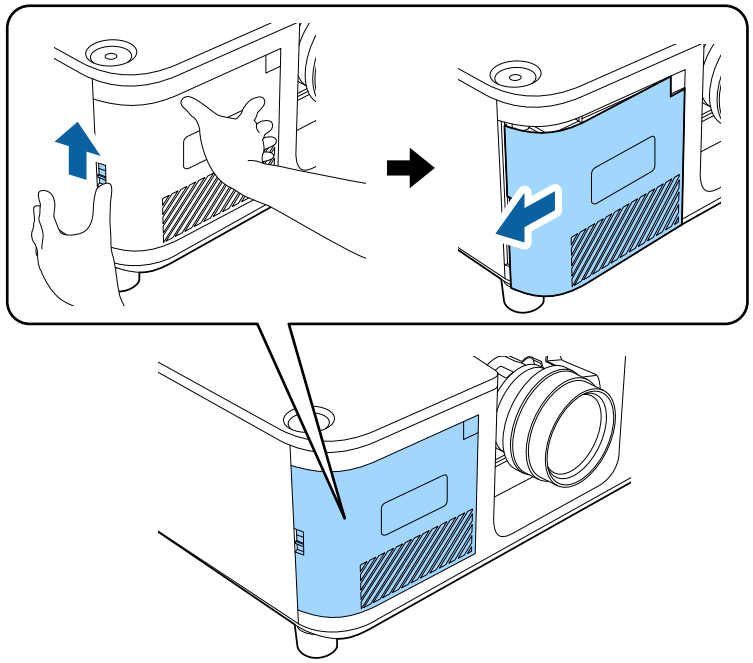

2 Ослабьте крепежные винты (в трех местах) и снимите крепление камеры.

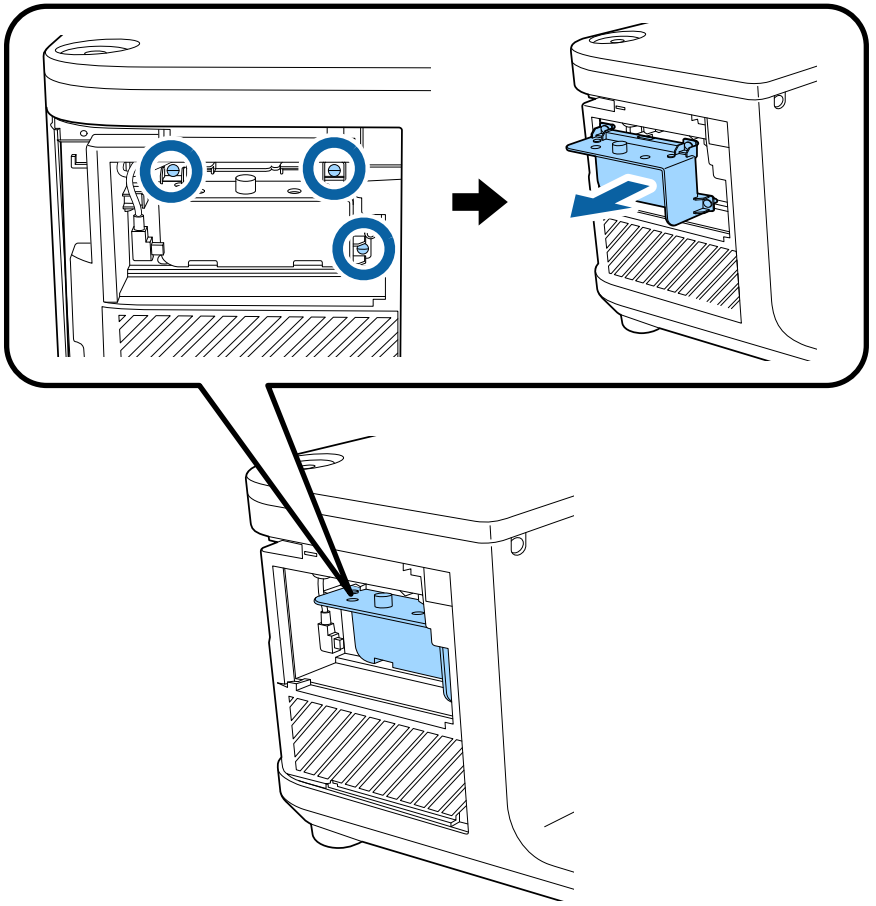

При использовании стандартного объектива (проекторы с элементами крепления внешней камеры в передней части корпуса)

3 Совместите выступы на внешней камере с отверстиями в креплении камеры, затем затяните винты, чтобы надежно закрепить ее.

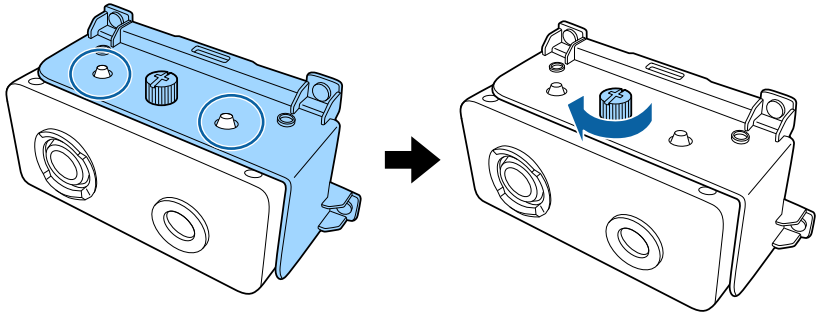

4 Снимите заглушку с крышки внешней камеры и прикрепите ее к задней стороне крепления камеры.

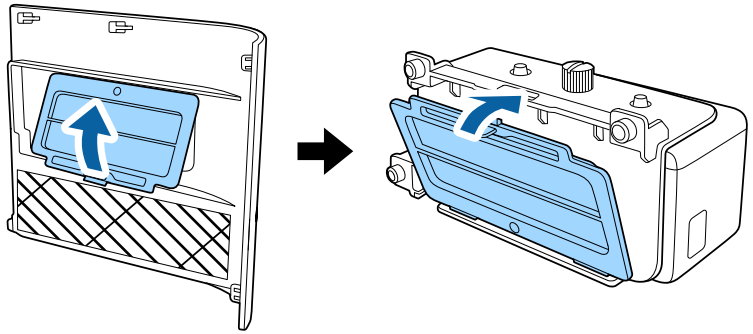

5 Подключите к внешней камере кабель USB, расположенный в месте крепления камеры.

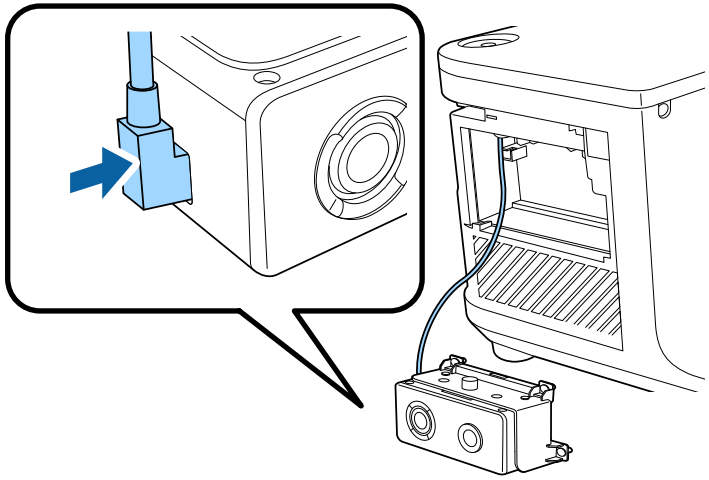

6 Установите внешнюю камеру в место крепления камеры и затяните крепежные винты (в трех местах).

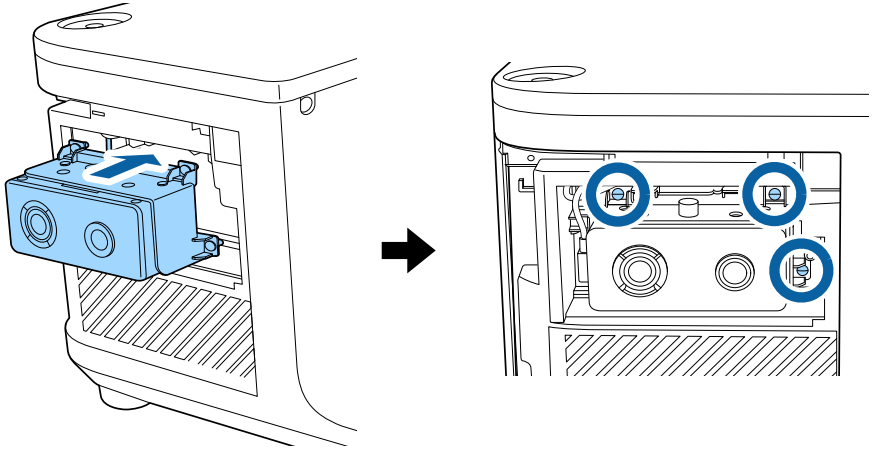

Уложите излишек кабеля USB в держатель кабеля, расположенный в верхней части места крепления камеры.

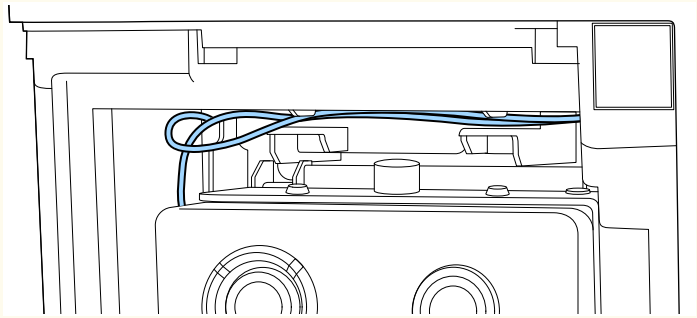

7 Установите крышку внешней камеры.

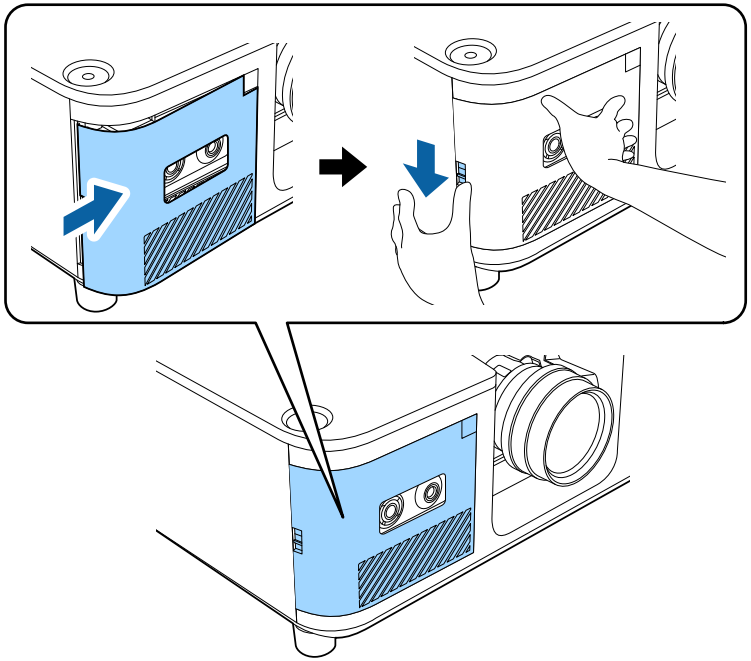

При использовании стандартного объектива (проекторы с элементами крепления внешней камеры в нижней части корпуса)

Внешнюю камеру можно установить в место ее крепления на проекторе.

1 Прикрепите крепление к внешней камере.

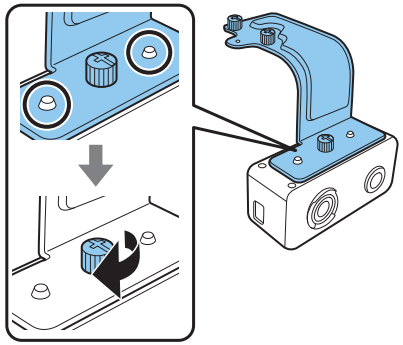

2 Прикрепите **1** к месту установки камеры на проекторе.

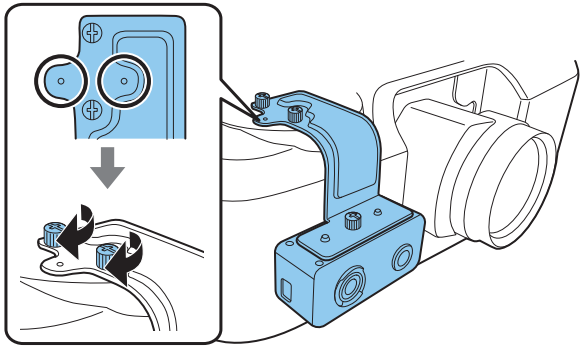

3 Подключите внешнюю камеру к проектору с помощью кабеля USB. При необходимости закрепите кабель лентой для крепления кабелей.

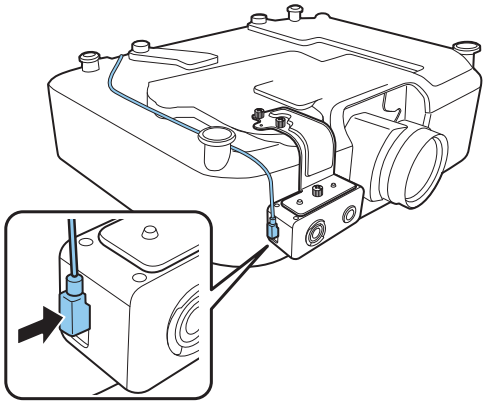

При использовании объектива со съемной блендой

Для установки внешней камеры на дополнительный объектив можно использовать крепление камеры, входящее в комплект поставки проектора.

1 Ослабьте винт на задней стороне бленды объектива и снимите ее левую или правую часть.

Если выполняется горизонтальный сдвиг объектива, снимите часть со стороны сдвига.

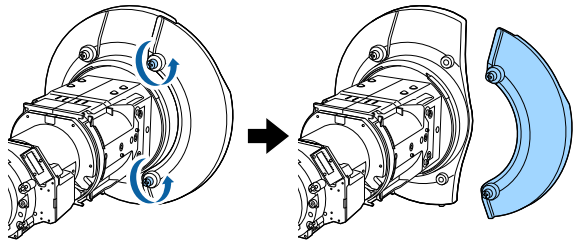

2 Совместите выступы внешней камеры с отверстиями в креплении камеры, затем затяните винты, чтобы закрепить камеру.

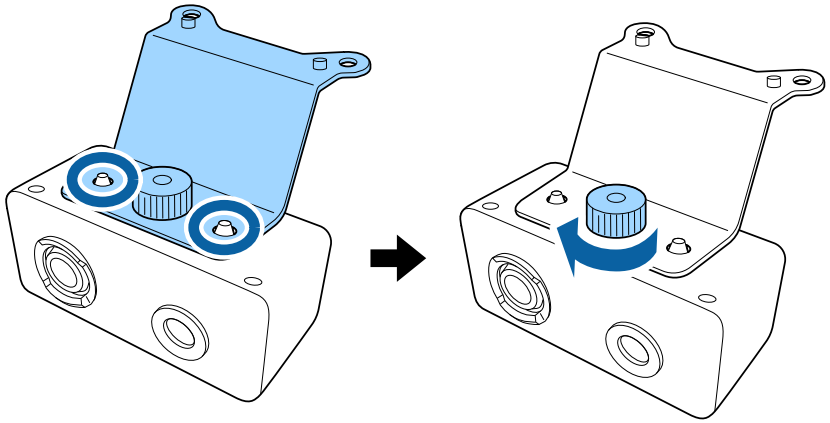

3 Совместите выступы объектива с отверстиями в креплении камеры, затем затяните винты, чтобы закрепить объектив.

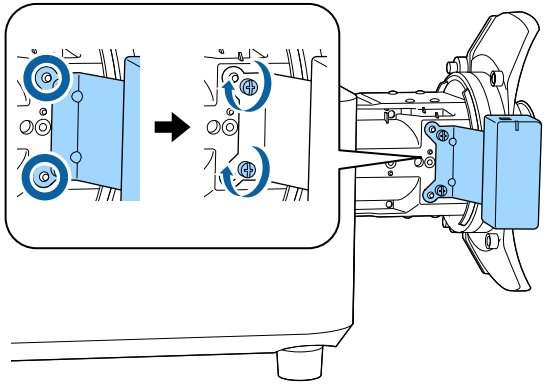

4 Подключите кабель USB, входящий в комплект поставки проектора или объектива, к порту micro USB-B внешней камеры.

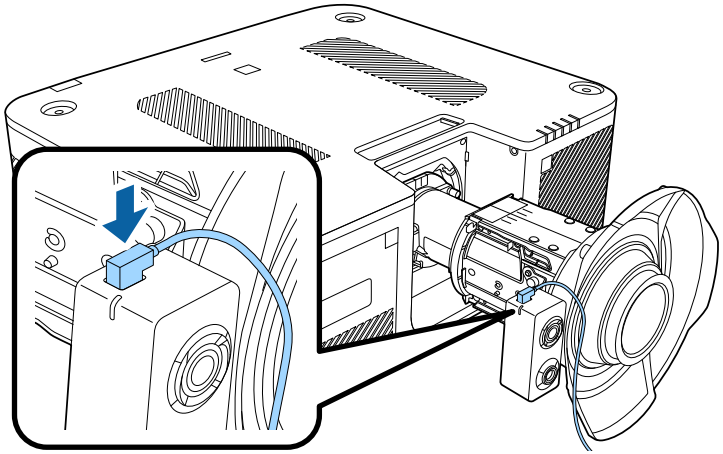

5 Проложите кабель USB вокруг объектива по пазу на объективе.

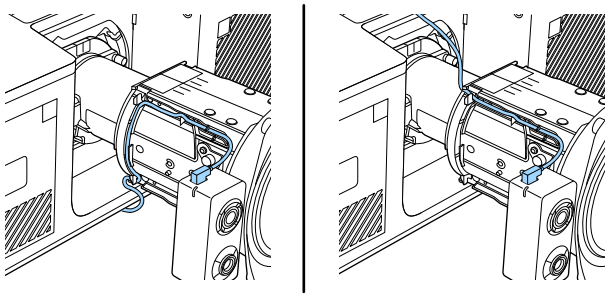

Уложите излишек кабеля USB вдали от отверстий воздухозаборника и выходных отверстий для воздуха и при необходимости закрепите его лентой для крепления кабелей.

6 Подключите другой конец кабеля USB к порту USB-A проектора.

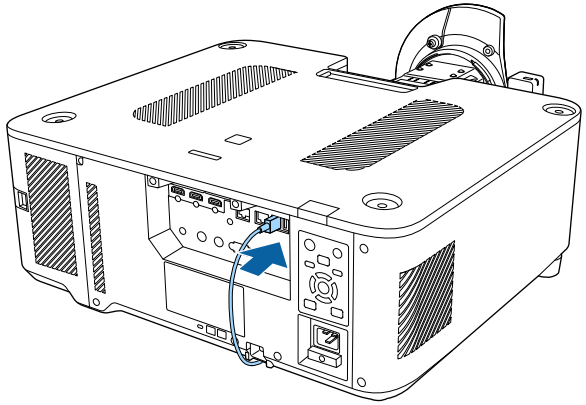

При использовании сверхкороткофокусного объектива

Для установки внешней камеры на дополнительный объектив можно использовать крепление камеры, входящее в комплект поставки проектора.

1 Совместите выступы внешней камеры с отверстиями в креплении камеры, затем затяните винты, чтобы закрепить камеру.

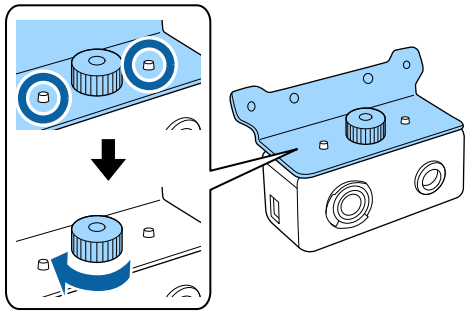

2 Совместите выступы объектива с отверстиями в креплении камеры, затем затяните винты, чтобы закрепить объектив.

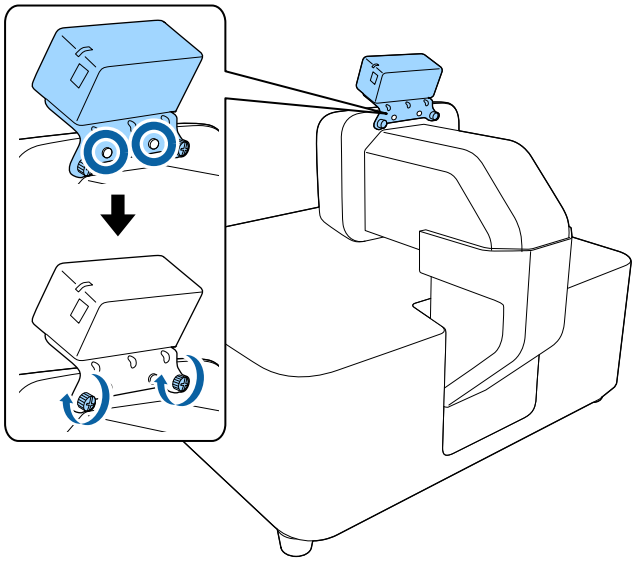

3 Подключите внешнюю камеру к порту USB-A проектора с помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки проектора или дополнительного объектива.

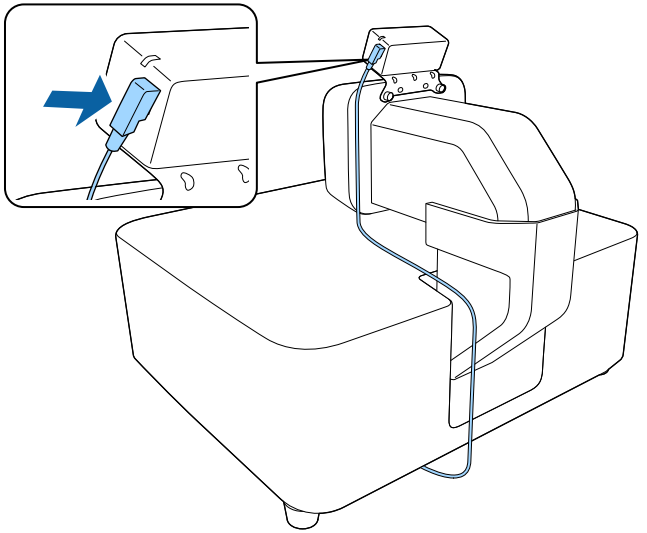

Уложите излишек кабеля USB вдали от отверстий воздухозаборника и выходных отверстий для воздуха и при необходимости закрепите его лентой для крепления кабелей.

Состояние индикатора

В данном разделе описывается индикация внешней камеры.

Дополнительная информация

- "Состояние индикатора" стр.13

Состояние индикатора

Индикатор показывает состояние устройства.

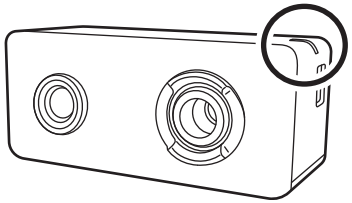

Статус	Пояснение
Горит	Питание включено. Изделием можно управлять из меню проектора.
Медленно мигает	Съемка изображений.
Быстро мигает	Возникла ошибка. Отсоедините кабель USB от проектора и обратитесь к местному дилеру или в другую службу технической поддержки. Если во время использования из-за ошибки работа изделия прекратится, также будут прекращены все выполняемые на проекторе операции настройки изображения (Сопост. экранов и т. п.).

Приложение

Для просмотра технических характеристик изделия и важных примечаний о нем ознакомьтесь с этими разделами.

Дополнительная информация

- "Безопасное использование изделия" стр.15
- "Технические характеристики" стр.16
- "Замечания" стр.17

Безопасное использование изделия

Внимательно прочитайте этот документ, чтобы обеспечить безопасное и правильное использование данного изделия.

⚠ Предупреждение

- При установке данного изделия следуйте инструкциям, приведенным в настоящем руководстве. Несоблюдение инструкций может привести к падению изделия, травме или несчастному случаю.
- Не устанавливайте данное изделие на несовместимый с ним проектор или объектив.
- Не подключайте к данному изделию никакие кабели, кроме кабеля USB, указанного в настоящем руководстве. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При прокладке кабелей соблюдайте следующие требования. Неправильная прокладка кабелей может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
  - Не прокладывайте кабели по поверхности объектива проектора.
  - Не прокладывайте кабели рядом с винтами и болтами.
  - Не обматывайте кабели вокруг проектора или других предметов.
- При перемещении проектора или объектива с установленным изделием не держитесь за данное изделие. Изделие может отсоединиться от проектора, что приведет к неисправности или травме.
- Не разбирайте и не модифицируйте данное изделие. Внутри изделия имеется множество участков под высоким напряжением, которые могут стать причиной возгорания, поражения электрическим током или несчастного случая.

Технические характеристики

Пункт	Технические характеристики
Внешние размеры	103 × 49 × 47 мм
Вес	Прибл. 150 г
Напряжение питания	5 В (питание от USB)
Потребляемая мощность (при работе)	Менее 1,5 Вт (300 мА)
Рабочая температура	От 0 до 50 °C (влажность от 20 до 80 %, без конденсации)
Температура хранения	От –10 до 60 °C (влажность от 10 до 90 %, без конденсации)

В данных разделах приведены важные примечания, касающиеся вашего устройства.

Дополнительная информация

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" стр.17
- "Атрибуция авторских прав" стр.17

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
EU Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
UK Address: Floor 3&4, The Clarendon Works, 37-39 Clarendon Road, Watford WD17 1JA, U.K.
http://www.epson.eu/

Suplier in Middle East, Turkey, Africa, and Central & West Asia: Epson Middle East FZCO
Address: 6WA-401 6W bldg., Dubai Airport Freezone, Dubai, United Arab Emirates
www.epson.com/eme

Атрибуция авторских прав

Эта информация может изменяться без предварительного уведомления.

© 2026 Seiko Epson Corporation

2026.09 RU