EPSON

Guide de l'utilisateur

ELPEC01

Table des matières

Symboles utilisés dans ce guide 3

Installation de la caméra externe 4

Lors de l'utilisation d'un objectif normal (projecteurs avec éléments de fixation pour caméra externe à l'avant) 5

Lors de l'utilisation d'un objectif normal (projecteurs avec éléments de fixation pour caméra externe sur le dessous) 8

Lors de l'utilisation d'un objectif avec un pare-soleil amovible 9

Lors de l'utilisation d'un objectif à focale ultra courte 11

État du témoin 12

État du témoin 13

Annexe 14

Utilisation du produit en toute sécurité 15

Caractéristiques techniques 16

Avis 17

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive 17

Attribution du droit d'auteur 17

Symboles utilisés dans ce guide

Indications de sécurité

Le projecteur et les manuels utilisent des symboles graphiques et des étiquettes qui indiquent comment utiliser l'appareil en toute sécurité.

Lisez et suivez attentivement les instructions marquées de ces symboles et libellés afin d'éviter de vous blesser ou de provoquer des dégâts.

⚠ **Avertissement**	Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures graves, voire la mort, en raison d'une manipulation incorrecte.
⚠ **Attention**	Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels en raison d'une manipulation incorrecte.

Indications d'informations générales

Attention	Cette étiquette indique les procédures pouvant entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles si vous ne prenez pas toutes les précautions nécessaires.
	Cette étiquette indique des informations supplémentaires qu'il peut être utile de connaître.
[Nom du bouton]	Indique les boutons de la télécommande ou du panneau de commande. Exemple : bouton [Esc]
Nom de menu/paramètre	Indique les noms des menus et des paramètres du projecteur. Exemples : Sélectionnez le menu **Image**
⏩	Cette étiquette indique des liens vers les pages liées.
☛	Cette étiquette indique le niveau de menu actuel du projecteur.

Installation de la caméra externe

Cette section explique comment installer la caméra externe.

La méthode d’installation varie en fonction de l’objectif que vous utilisez.

Vérifiez la méthode d'installation de votre objectif.

Liens connexes

- "Lors de l'utilisation d'un objectif normal (projecteurs avec éléments de fixation pour caméra externe à l'avant)" p.5
- "Lors de l’utilisation d’un objectif normal (projecteurs avec éléments de fixation pour caméra externe sur le dessous)" p.8
- "Lors de l'utilisation d'un objectif avec un pare-soleil amovible" p.9
- "Lors de l’utilisation d’un objectif à focale ultra courte" p.11

Lors de l'utilisation d'un objectif normal (projecteurs avec éléments de fixation pour caméra externe à l'avant)

Vous pouvez installer la caméra externe sur l'emplacement de montage de la caméra sur le projecteur.

1 Faites coulisser le loquet vers le haut et retirez le cache de la caméra externe.

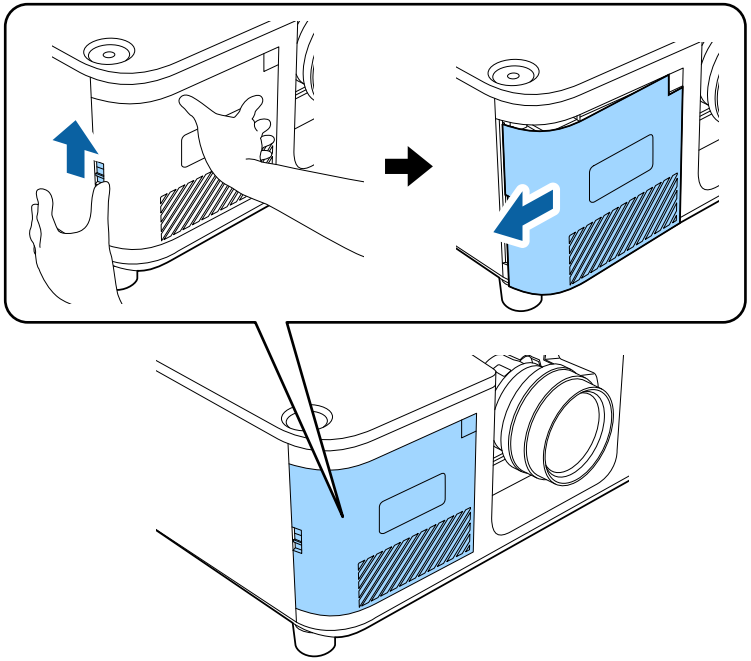

2 Desserrez les vis de fixation (3 points) et retirez le support de fixation de la caméra.

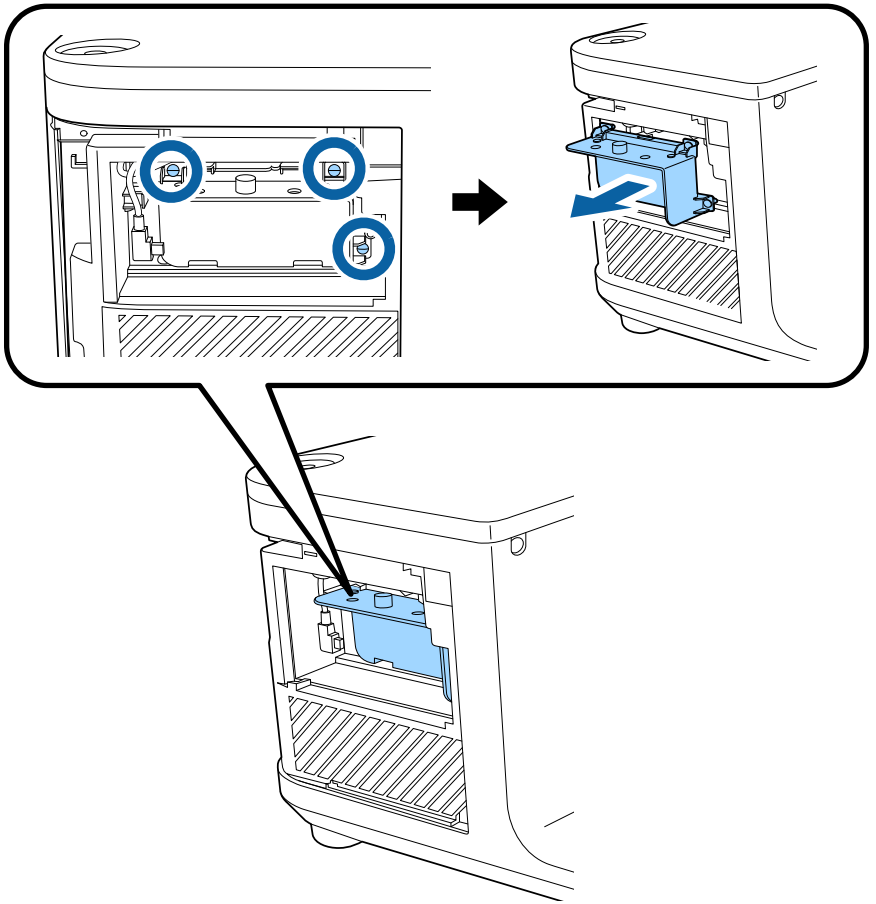

Lors de l'utilisation d'un objectif normal (projecteurs avec éléments de fixation pour caméra externe à l'avant)

3 Alignez les ergots de la caméra externe avec les trous du support de fixation de la caméra, puis serrez les vis pour la fixer.

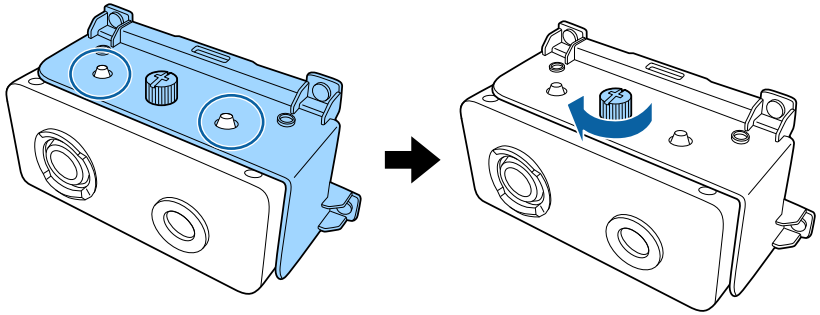

4 Retirez le couvercle du cache de la caméra externe et fixez-le à l'arrière du support de fixation de la caméra.

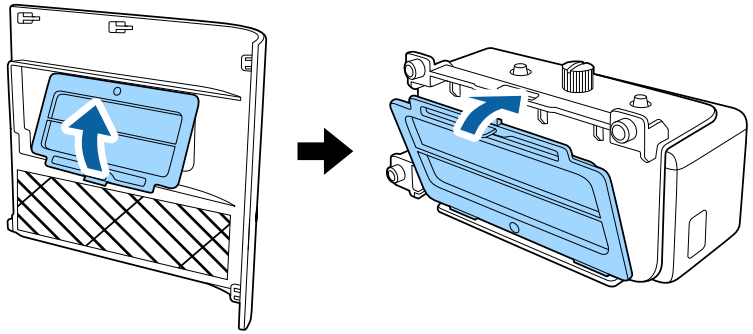

5 Connectez le câble USB depuis la zone de montage de la caméra jusqu'à la caméra externe.

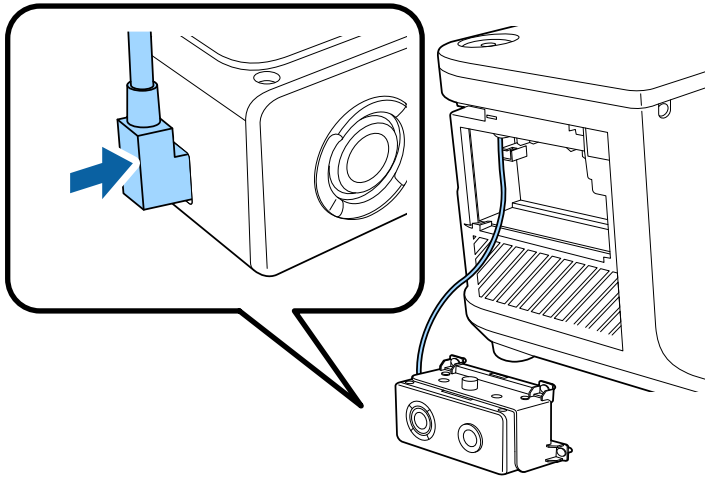

6 Insérez la caméra externe dans la zone de montage de la caméra et serrez les vis de fixation (3 points).

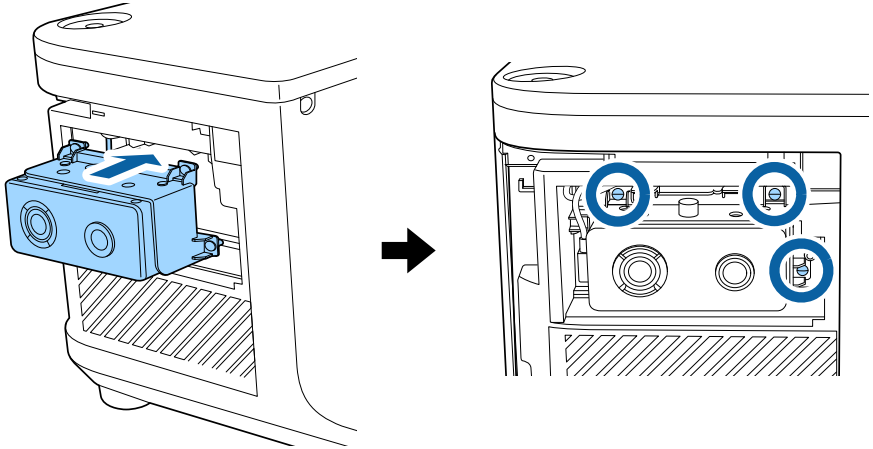

Rangez tout câble USB excédentaire dans le support de câble situé en haut de la zone de montage de la caméra.

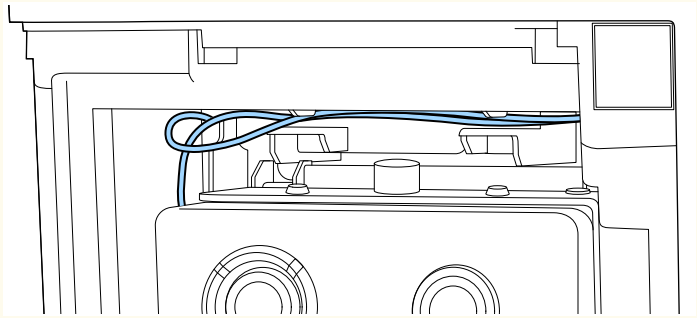

7 Attachez le cache de la caméra externe.

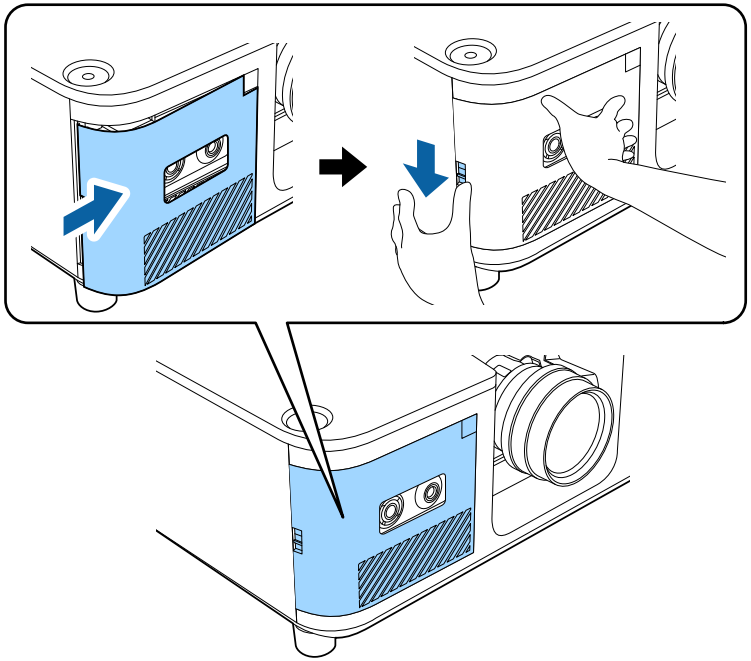

Lors de l’utilisation d’un objectif normal (projecteurs avec éléments de fixation pour caméra externe sur le dessous)

Vous pouvez installer la caméra externe sur l'emplacement de montage de la caméra sur le projecteur.

1 Fixez le support à la caméra externe.

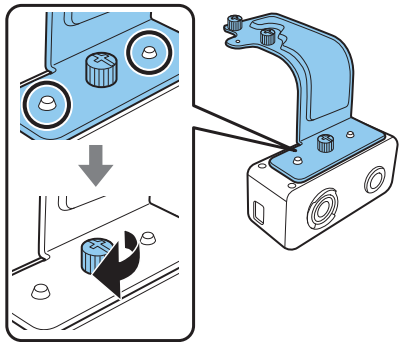

2 Fixez **1** sur la partie du projecteur prévue pour l'installation de la caméra.

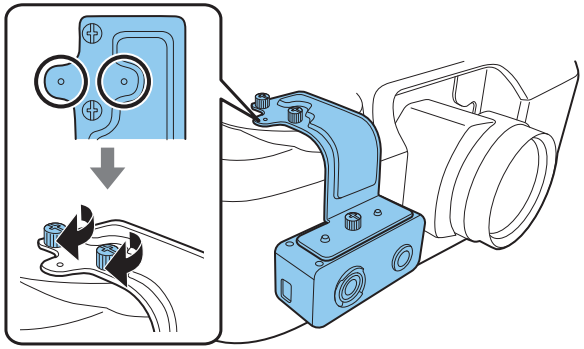

3 Connectez la caméra externe au projecteur à l'aide du câble USB. Si nécessaire, utilisez un ruban de fixation pour câble pour fixer le câble.

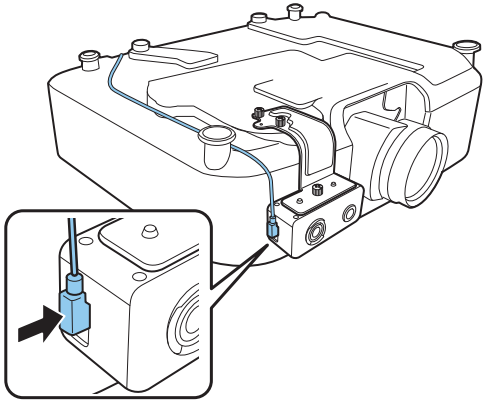

Lors de l'utilisation d'un objectif avec un pare-soleil amovible

Vous pouvez utiliser le support de caméra fourni avec le projecteur pour installer la caméra externe sur l'objectif en option.

1 Desserrez la vis à l'arrière du pare-soleil de l'objectif et retirez l'élément gauche ou droit.

Si un décalage horizontal de l'objectif est effectué, retirez l'élément situé dans la même direction que le décalage.

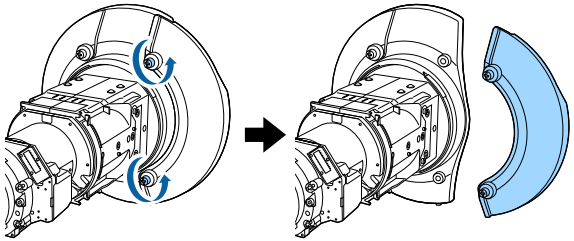

2 Alignez les ergots de la caméra externe avec les trous du support de caméra, puis serrez les vis pour la fixer.

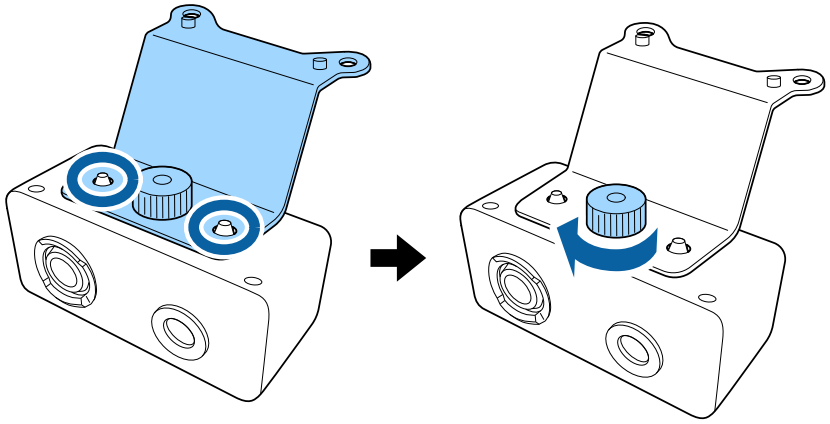

3 Alignez les ergots de l'objectif avec les trous du support de caméra, puis serrez les vis pour le fixer.

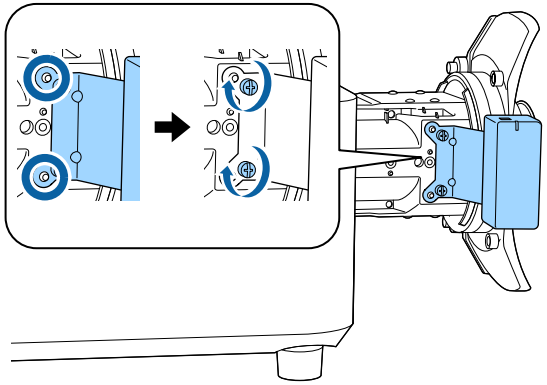

4 Branchez le câble USB fourni avec le projecteur ou avec l'objectif au port micro USB-B de la caméra externe.

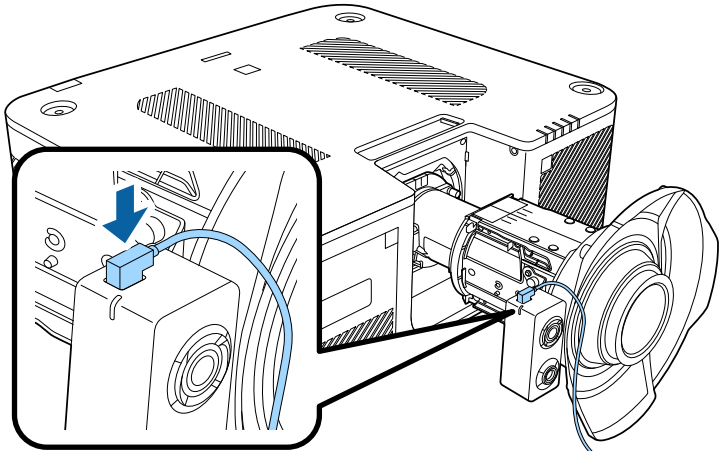

5 Faites passer le câble USB autour de l'objectif, dans la rainure de l'objectif.

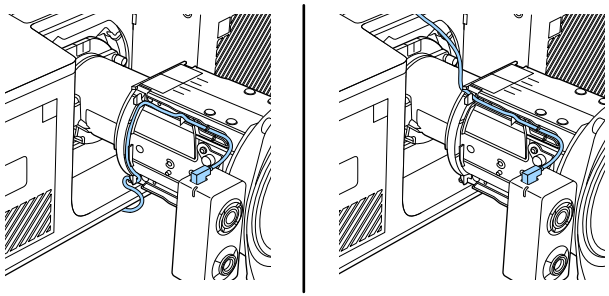

Regroupez tout excédent de câble USB à distance de la grille d'entrée d'air et de la grille de sortie d'air, et fixez-le avec du ruban de serrage pour câbles si nécessaire.

6 Branchez l'autre extrémité du câble USB au port USB-A du projecteur.

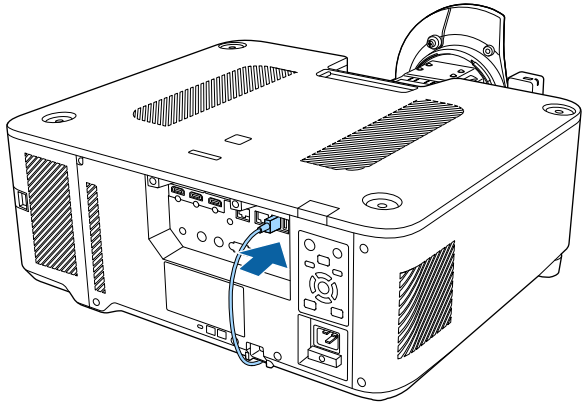

Lors de l’utilisation d’un objectif à focale ultra courte

Vous pouvez utiliser le support de caméra fourni avec le projecteur pour installer la caméra externe sur l’objectif en option.

1 Alignez les ergots de la caméra externe avec les trous du support de caméra, puis serrez les vis pour la fixer.

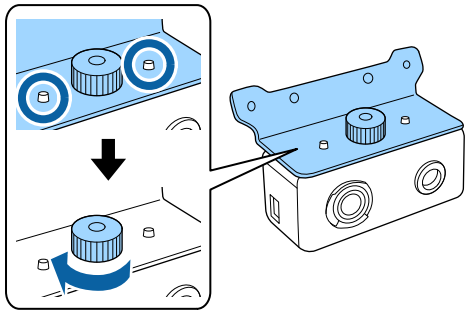

2 Alignez les ergots de l’objectif avec les trous du support de caméra, puis serrez les vis pour le fixer.

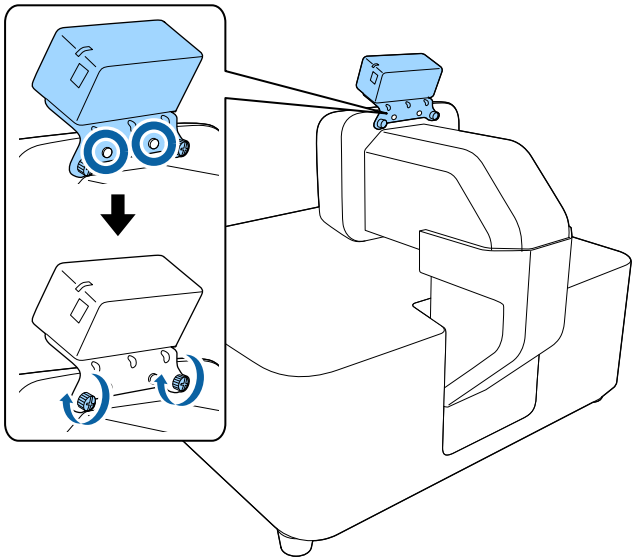

3 Raccordez la caméra externe au port USB-A du projecteur à l’aide du câble USB fourni avec le projecteur ou avec l’objectif en option.

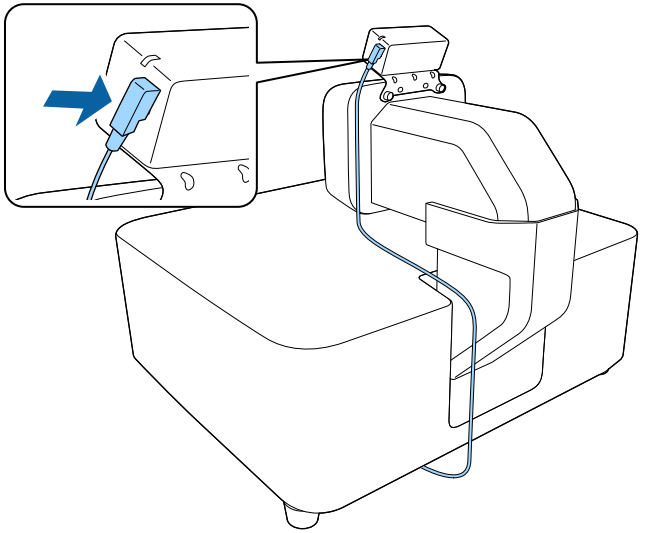

Regroupez tout excédent de câble USB à distance de la grille d’entrée d’air et de la grille de sortie d’air, et fixez-le avec du ruban de serrage pour câbles si nécessaire.

État du témoin

Cette section décrit l'affichage du témoin de la caméra externe.

⏩ Liens connexes
- "État du témoin" p.13

État du témoin

Le témoin indique l'état de l'appareil.

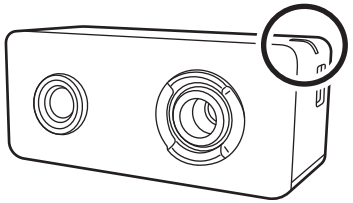

État	Explication
Allumé	L'alimentation est sous tension. Vous pouvez utiliser ce produit depuis le menu du projecteur.
Clignotement lent	Capture d'images.
Clignotement rapide	Une erreur est survenue. Débranchez le câble USB du projecteur et contactez votre revendeur local ou un autre service d'assistance. Si une erreur arrête le produit pendant son utilisation, tout ajustement de l'image (Corres. écran, etc.) en cours sur le projecteur sera également interrompu.

Annexe

Consultez les sections suivantes pour les caractéristiques techniques et les avis importants à propos de votre produit.

Liens connexes

- "Utilisation du produit en toute sécurité" p.15
- "Caractéristiques techniques" p.16
- "Avis" p.17

Lisez attentivement ce document pour utiliser ce produit en toute sécurité et correctement.

⚠ Avertissement

- Suivez les instructions de ce guide pour installer ce produit. Si les instructions ne sont pas respectées, ce produit peut tomber et entraîner des blessures corporelles ou un accident.
- N'installez pas ce produit sur un projecteur ou un objectif qui n'est pas compatible avec ce produit.
- Ne connectez à ce produit aucun câble autre que le câble USB indiqué dans le présent guide. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Notez les points suivants lors du raccordement des câbles. Un câblage incorrect pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
  - Évitez la surface de l'objectif du projecteur.
  - Évitez les vis et les boulons.
  - N'enroulez pas les câbles autour du projecteur ou de tout autre objet.
- Lorsque vous déplacez le projecteur ou l'objectif avec ce produit installé, ne tenez pas ce produit. Ce produit peut se détacher du projecteur, entraînant un dysfonctionnement ou des blessures corporelles.
- Ne démontez ni ne modifiez ce produit. Le produit contient de nombreuses zones à haute tension pouvant provoquer un incendie, une décharge électrique ou un accident.

Caractéristiques techniques

Élément	Caractéristiques techniques
Dimensions externes	103 × 49 × 47 mm
Poids	Environ 150 g
Tension d'alimentation	5 V (alimentation USB)
Consommation électr. (en fonctionnement)	Inférieure à 1,5 W (300 mA)
Température de fonctionnement	0 à 50°C (humidité de 20 à 80 %, sans condensation)
Température de stockage	-10 à 60°C (humidité de 10 à 90 %, sans condensation)

Consultez ces sections pour des avis importants à propos de votre produit.

Liens connexes
- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" p.17
- "Attribution du droit d'auteur" p.17

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
EU Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
UK Address: Floor 3&4, The Clarendon Works, 37-39 Clarendon Road, Watford WD17 1JA, U.K.
http://www.epson.eu/

Suplier in Middle East, Turkey, Africa, and Central & West Asia: Epson Middle East FZCO
Address: 6WA-401 6W bldg., Dubai Airport Freezone, Dubai, United Arab Emirates
www.epson.com/eme

Attribution du droit d'auteur

Ces informations sont sujettes à des modifications sans préavis.
© 2026 Seiko Epson Corporation
2026.09 FR