EPSON

使用説明書

ELPEC01

目錄

說明書中符號的意義 3

安裝外接相機 4

使用一般鏡頭時（投影機前方具備外接相機固定裝置的機種） 5
使用一般鏡頭時（投影機底部具有外接相機固定部件的機種） 8
使用具可拆式遮光罩的鏡頭時 9
使用超短焦鏡頭時 11

指示燈狀態 12

指示燈狀態 13

附錄 14

安全使用本產品 15
規格 16
注意 17
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive 17
著作權歸屬 17

說明書中符號的意義

安全使用須知

本投影機及手冊使用圖形符號與標籤，說明安全使用本產品的方法。
請務必詳閱並仔細遵照標示這些符號及標籤的指示，以避免造成人身傷害或財產損失。

⚠ 警告	本符號代表若有疏忽，可能因錯誤操作而造成人身傷害或死亡的注意事項。
⚠ 注意	本符號代表若有疏忽，可能因錯誤操作而造成人身傷害或外傷的注意事項。

一般資訊使用須知

注意	此標籤指出未充分注意時，可能會引起投影機損壞和人身傷害的程序。
	此標籤表示實用的額外資訊。
[按鈕名稱]	表示在遙控器或操作面板上的按鈕。 實例：[Esc] 鈕
選單/設定名稱	指出投影機選單及設定名稱。 實例： 選擇**影像**選單
▶▶	此標籤表示相關頁面的連結。
☛	此標籤表示投影機的目前選單層級。

安裝外接相機

本節說明如何安裝外接相機。
安裝方法會因您使用的鏡頭而異。
檢查鏡頭的安裝方式。

相關連結

- "使用一般鏡頭時（投影機前方具備外接相機固定裝置的機種）" p.5
- "使用一般鏡頭時（投影機底部具有外接相機固定部件的機種）" p.8
- "使用具可拆式遮光罩的鏡頭時" p.9
- "使用超短焦鏡頭時" p.11

使用一般鏡頭時（投影機前方具備外接相機固定裝置的機種）

您可以將外接相機安裝在投影機的相機安裝區域。

1 向上滑動鎖扣，並拆下外接相機蓋。

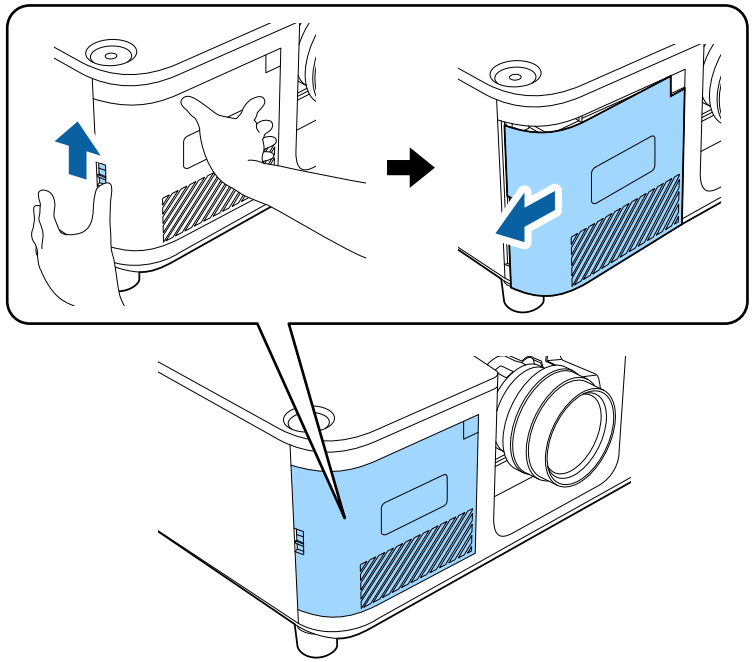

2 鬆開固定螺絲（3 處），並拆下相機固定座。

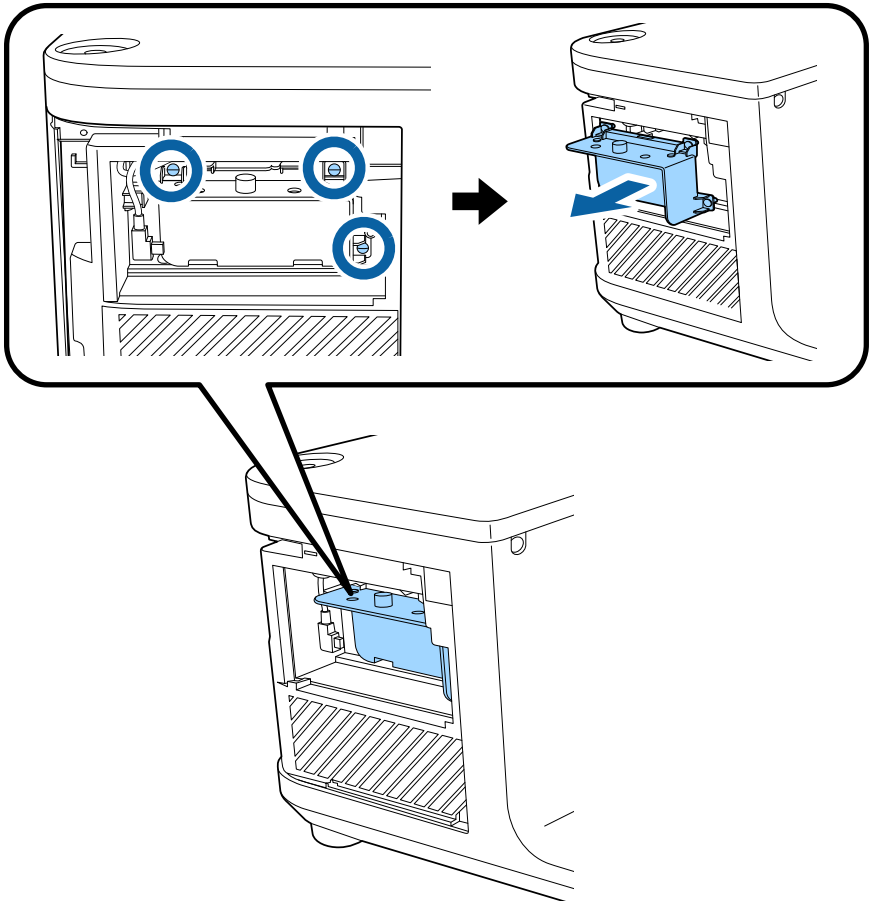

3 將外部相機上的突起與相機固定座上的孔對齊，然後鎖緊螺絲以將其固定。

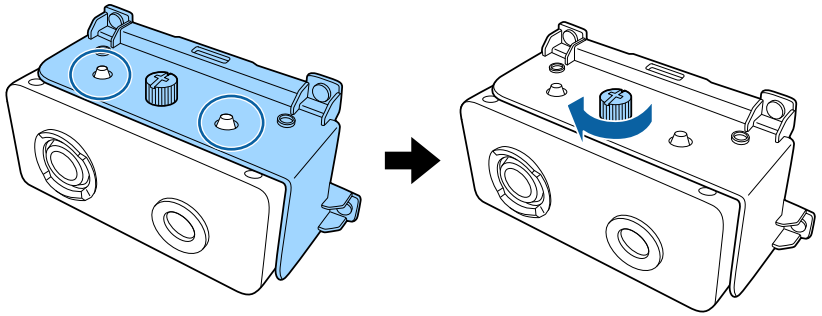

4 將外接相機外蓋的蓋板取下，並將其安裝在相機固定座的背面。

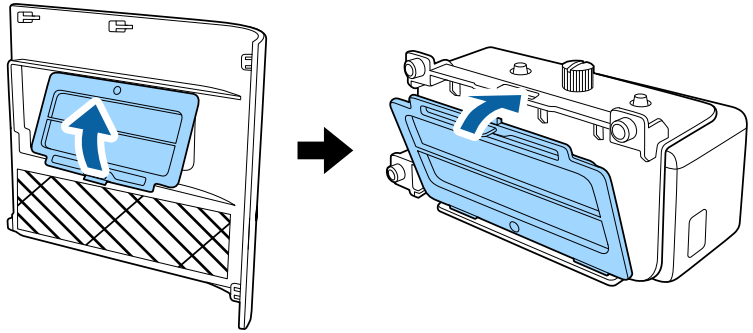

5 將來自相機安裝區的 USB 纜線連接至外接相機。

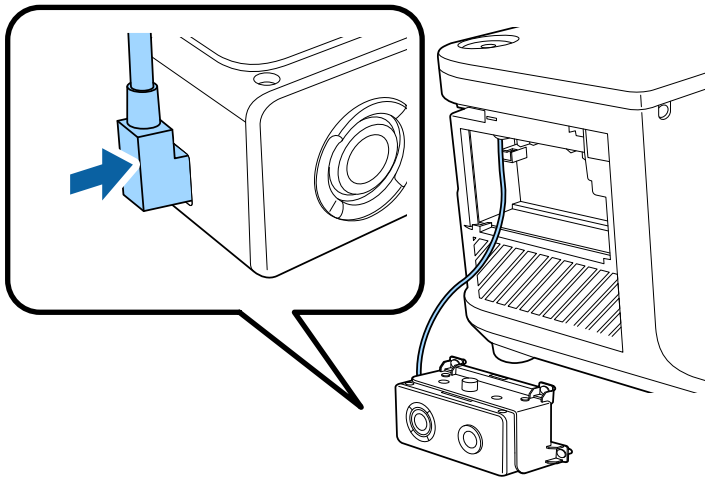

6 將外接相機插入相機安裝區域，並鎖緊 3 支固定螺絲。

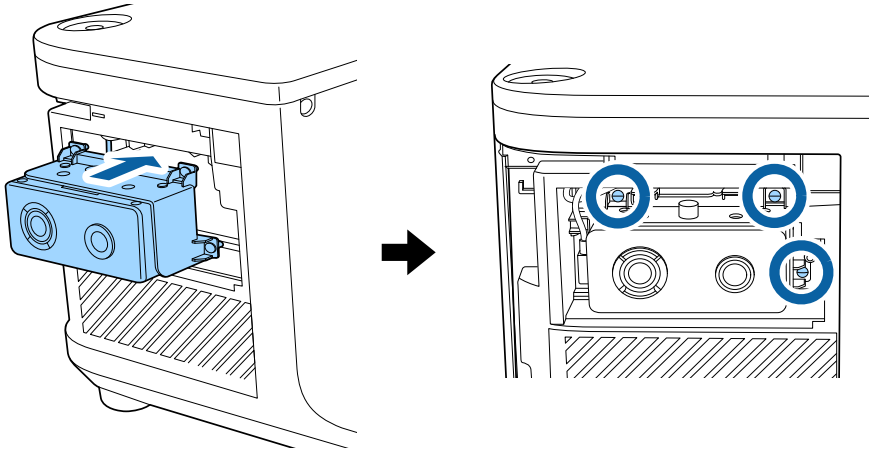

將多餘的 USB 連接線收納在位於相機安裝區域頂端的線材固定夾中。

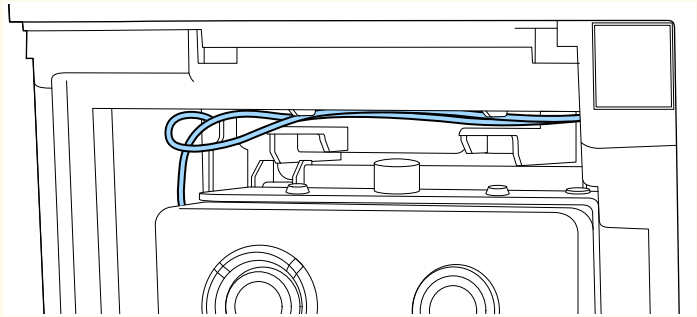

7 裝上外接相機蓋。

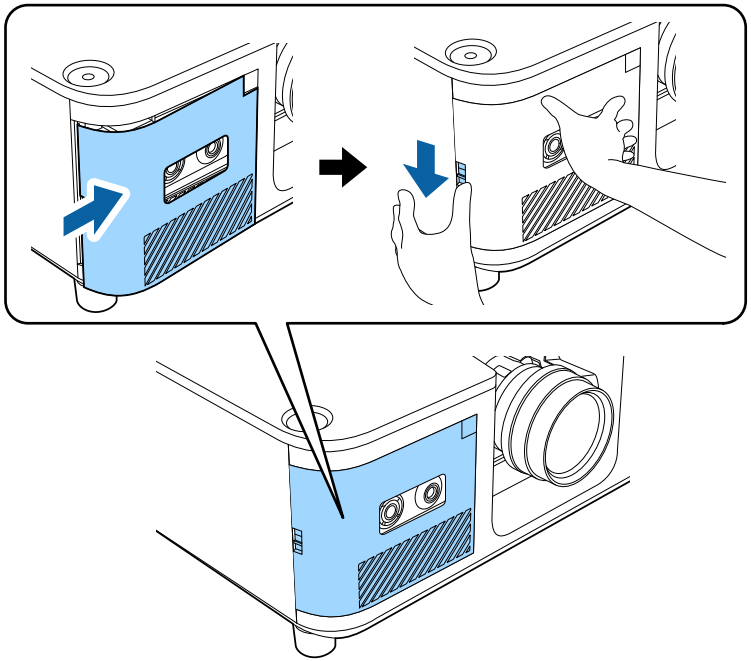

使用一般鏡頭時（投影機底部具有外接相機固定部件的機種）

您可以將外接相機安裝在投影機的相機安裝區域。

1 將安裝座固定在外接相機上。

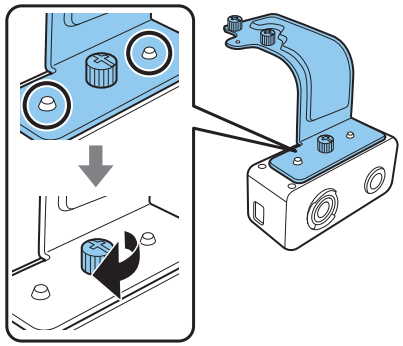

2 將 **1** 安裝到投影機的相機安裝部位。

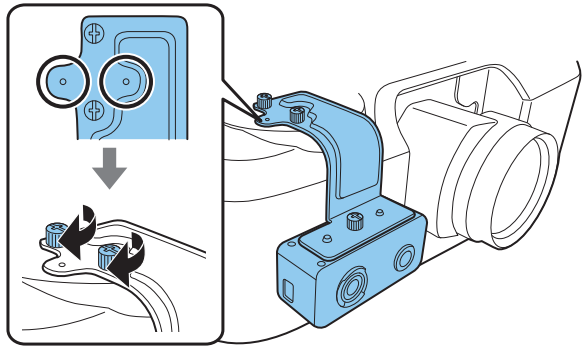

3 使用 USB 纜線，將外接相機連接至投影機。如有必要，使用纜線固定膠帶固定纜線。

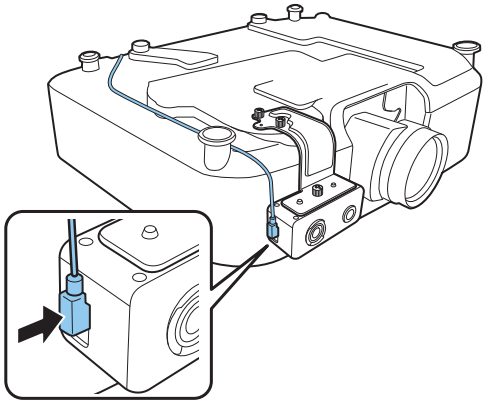

您可以使用投影機隨附的相機支架，將外接相機安裝在選購鏡頭上。

1 鬆開鏡頭遮光罩背面的螺絲，然後拆下左側或右側其中一個部件。
如果執行水平鏡頭移動，請拆下位於與移動方向相同一側的部件。

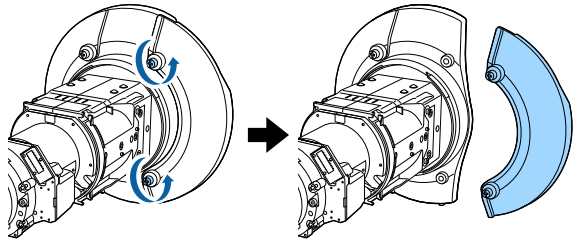

2 將外接相機上的凸起與相機支架上的孔對齊，並鎖緊螺絲以加以固定。

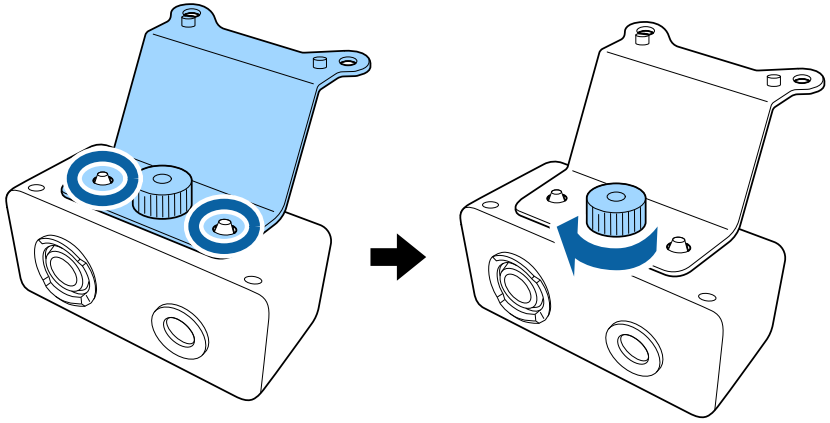

3 將鏡頭上的凸起與相機固定架上的孔對齊，然後鎖緊螺絲以固定鏡頭。

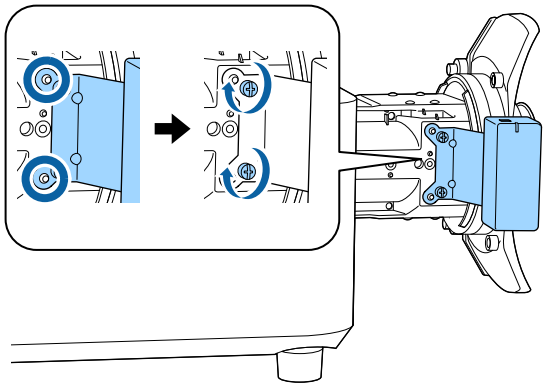

4 將投影機或鏡頭隨附的 USB 纜線連接至外接相機的 micro USB-B 埠。

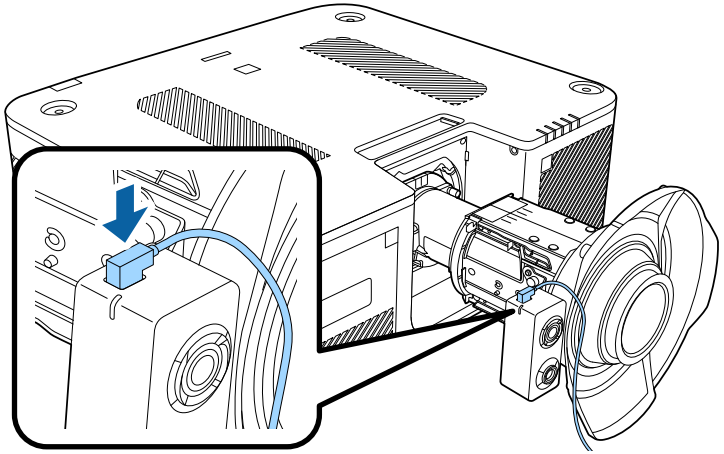

5 將 USB 纜線繞過鏡頭，並穿過鏡頭的凹槽。

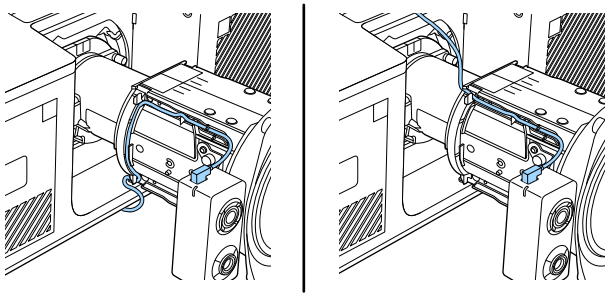

將多餘的 USB 纜線整理並遠離進氣口與排氣口放置，必要時以束線膠帶加以固定。

6 將 USB 纜線的另一端連接至投影機的 USB-A 埠。

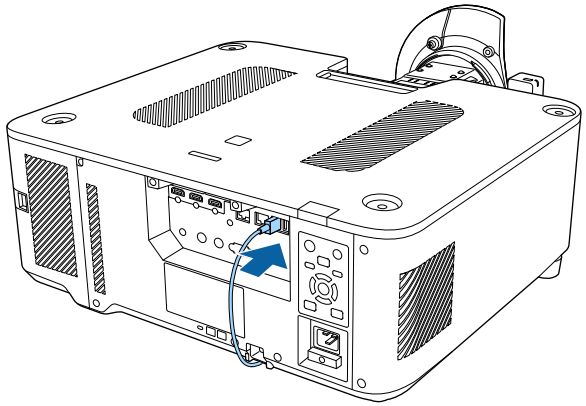

您可以使用投影機隨附的相機支架，將外接相機安裝在選購鏡頭上。

1 將外接相機上的凸起與相機支架上的孔對齊，並鎖緊螺絲以加以固定。

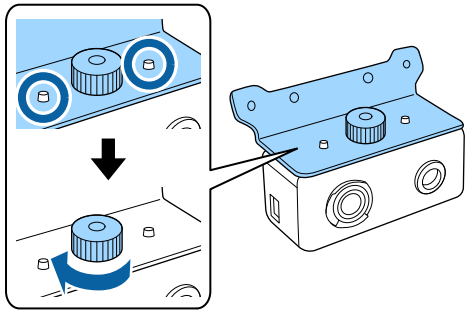

2 將鏡頭上的凸起與相機固定架上的孔對齊，然後鎖緊螺絲以固定鏡頭。

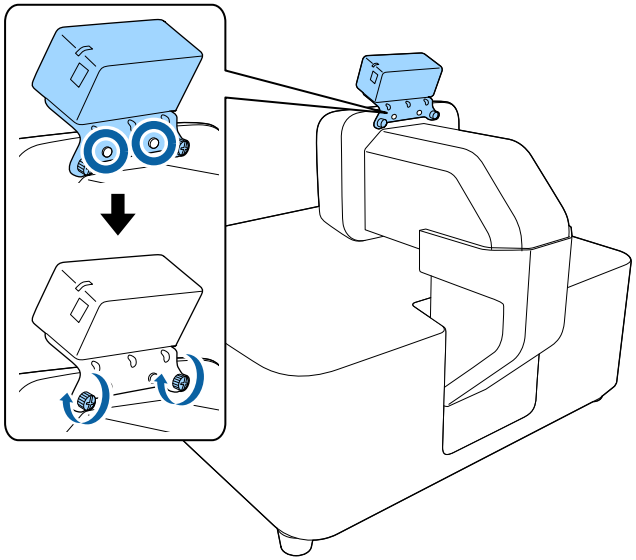

3 使用隨附於投影機或選購鏡頭的 USB 纜線，連接外接相機與投影機的 USB-A 埠。

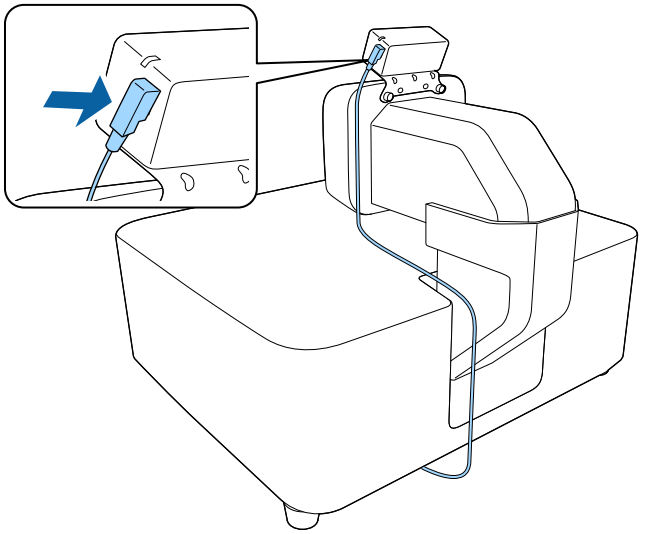

將多餘的 USB 纜線整理並遠離進氣口與排氣口放置，必要時以束線膠帶加以固定。

指示燈狀態

本節說明外接相機指示燈的顯示狀態。

相關連結

- "指示燈狀態" p.13

指示燈狀態

指示燈會顯示裝置的狀態。

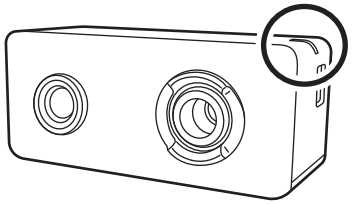

狀態	說明
亮起	電源已開啟。您可以透過投影機的選單使用此產品。
緩慢閃爍	正在拍攝影像。
快速閃爍	發生錯誤。從投影機拔除 USB 纜線，並聯絡當地經銷商或其他服務支援單位。 如果本產品在使用中因錯誤而停止運作，投影機上正在執行的任何影像調整（如畫面比對等）也會隨之停止。

附錄

有關產品的技術規格及重要聲明，請查看下列章節。

相關連結

- "安全使用本產品" p.15
- "規格" p.16
- "注意" p.17

請仔細閱讀本文件，以安全且正確地使用本產品。

⚠ 警告

- 請依照本指南中的說明安裝本產品。若未遵循指示，本產品可能會掉落，造成人身傷害或事故。
- 請勿將本產品安裝在與本產品不相容的投影機或鏡頭上。
- 請勿將本指南中指定的 USB 纜線以外的任何纜線連接至本產品。這樣做可能會導致火災或觸電。
- 在配線時，請注意下列要點。不當配線可能會造成火災或觸電。
  - 避免接觸投影機的鏡頭表面。
  - 避免碰觸螺絲和螺栓。
  - 請勿將纜線纏繞在投影機或任何其他物體上。
- 在安裝此產品的情況下移動投影機或鏡頭時，請勿抓住本產品。本產品可能會從投影機上脫落，導致投影機故障或人身傷害。
- 切勿拆解或改裝本產品。本產品內具有多處高電壓區域，可能會釀成火災、觸電或意外。

規格

選項	規格
外部尺寸	103 × 49 × 47 mm
重量	約 150g
電源電壓	5 V（USB 供電）
耗電量（操作時）	小於 1.5 W (300 mA)
操作溫度	0 至 50°C (濕度 20 至 80%，無結露)
存放溫度	-10 至 60°C (濕度 10 至 90%，無結露)

有關產品的重要聲明，請查看下列章節。

相關連結

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" p.17
- "著作權歸屬" p.17

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
EU Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
UK Address: Floor 3&4, The Clarendon Works, 37-39 Clarendon Road, Watford WD17 1JA, U.K.
http://www.epson.eu/

Suplier in Middle East, Turkey, Africa, and Central & West Asia: Epson Middle East FZCO
Address: 6WA-401 6W bldg., Dubai Airport Freezone, Dubai, United Arab Emirates
www.epson.com/eme

著作權歸屬

本處資訊如有變更，恕不另行通知。
© 2026 Seiko Epson Corporation

2026.09 TC