EPSON

사용자 가이드

ELPEC01

목차

이 설명서에 사용된 표시법 3

외부 카메라 설치하기 4

표준 렌즈를 사용할 때(외부 카메라 고정부가 전면에 있는 프로젝터) 5
표준 렌즈를 사용할 때(외부 카메라 고정부가 하단에 있는 프로젝터) 8
후드를 분리할 수 있는 렌즈를 사용할 때 9
초단초점 렌즈를 사용할 때 11

표시등 상태 12

표시등 상태 13

부록 14

제품을 안전하게 사용하기 15
사양 16
참고사항 17
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive 17
저작권 특성 17

이 설명서에 사용된 표시법

안전 표시

본 프로젝터와 해당 설명서에는 제품을 안전하게 사용하는 방법을 알려 주는 내용을 나타내는 그래픽 기호와 라벨이 사용되고 있습니다.
이러한 기호나 라벨이 표시된 지시사항을 읽고 준수해야 부상이나 제품 손상을 막을 수 있습니다.

⚠ 경고	이 기호는 해당 지시사항을 따르지 않을 경우 잘못된 취급으로 인해 중상을 입거나 사망에 이를 수 있다는 표시입니다.
⚠ 주의	이 기호는 해당 지시사항을 따르지 않을 경우 잘못된 취급으로 인해 부상이나 신체적 손상을 입을 수 있다는 표시입니다.

일반 정보 표시

알림	이 라벨은 주의를 충분히 기울이지 않을 경우 제품 손상이나 부상을 일으킬 수 있는 절차를 의미합니다.
	이 라벨은 알고 있으면 유용할 추가 정보를 의미합니다.
[버튼 이름]	리모컨이나 제어판에 있는 버튼을 나타냅니다. 예:【Esc】버튼
[메뉴/설정 이름]	프로젝터 메뉴와 설정 이름을 의미합니다. 예: [영상] 메뉴 선택
▶▶	이 라벨은 관련 페이지로의 링크를 의미합니다.
☛	이 라벨은 프로젝터의 현재 메뉴 레벨을 표시합니다.

외부 카메라 설치하기

이 절에서는 외부 카메라를 설치하는 방법을 설명합니다.
설치 방법은 사용 중인 렌즈에 따라 다릅니다.
사용 중인 렌즈의 설치 방법을 확인하십시오.

⏩ 관련 링크

- "표준 렌즈를 사용할 때(외부 카메라 고정부가 전면에 있는 프로젝터)" p.5
- "표준 렌즈를 사용할 때(외부 카메라 고정부가 하단에 있는 프로젝터)" p.8
- "후드를 분리할 수 있는 렌즈를 사용할 때" p.9
- "초단초점 렌즈를 사용할 때" p.11

표준 렌즈를 사용할 때(외부 카메라 고정부가 전면에 있는 프로젝터)

프로젝터의 카메라 장착 부위에 외부 카메라를 설치할 수 있습니다.

1 잠금 장치를 위쪽으로 밀어 올려 외부 카메라 커버를 제거합니다.

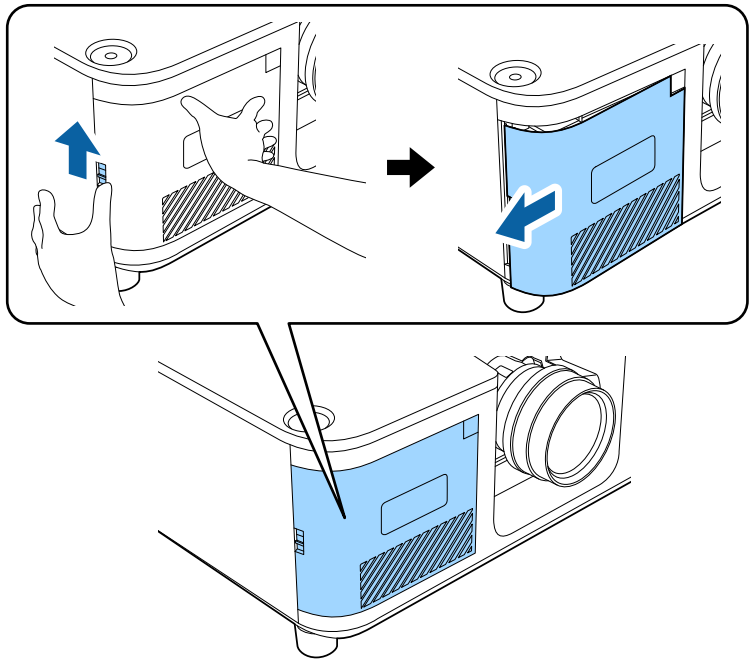

2 고정 나사(3곳)를 풀고 카메라 고정 마운트를 제거합니다.

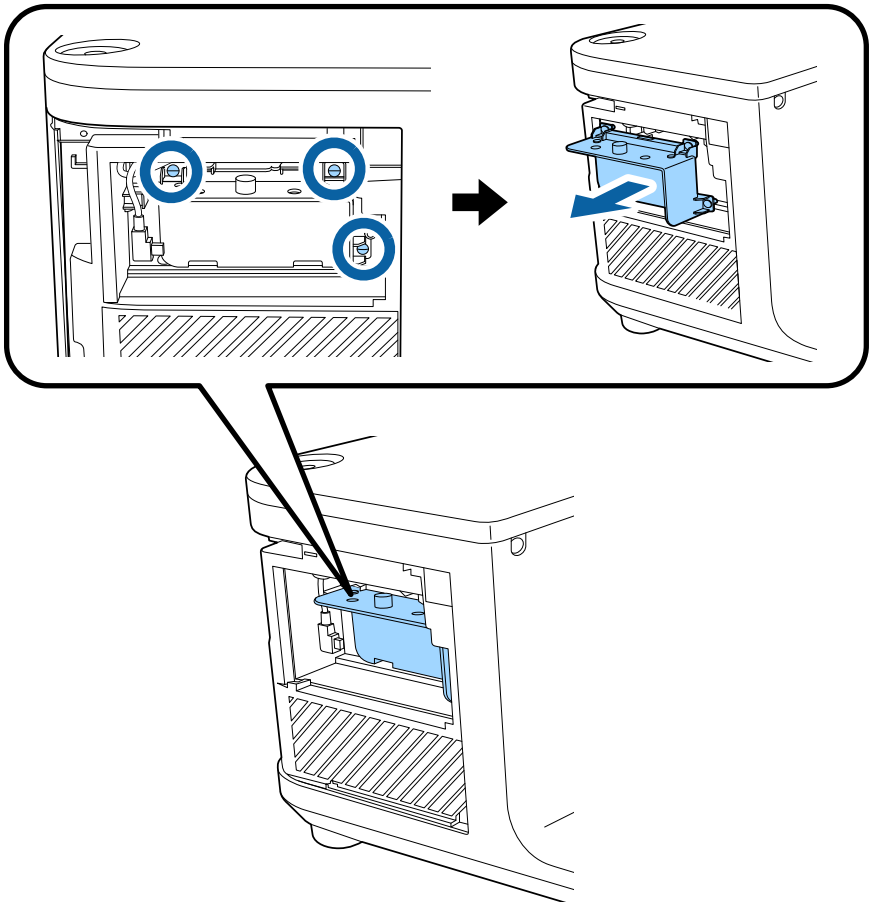

3 외부 카메라의 돌출부를 카메라 고정 마운트의 구멍에 맞춘 다음 나사를 조여 고정합니다.

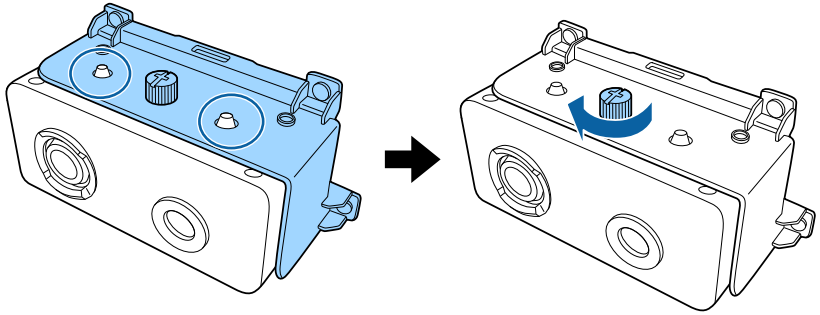

4 외부 카메라 커버에서 뚜껑을 제거한 후 카메라 고정 마운트의 후면에 부착하십시오.

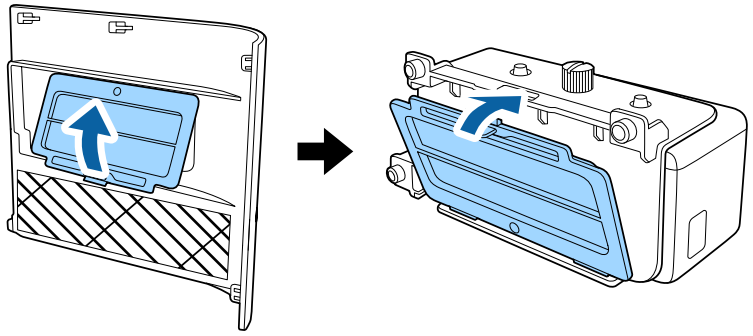

5 카메라 장착 영역의 USB 케이블을 외부 카메라에 연결합니다.

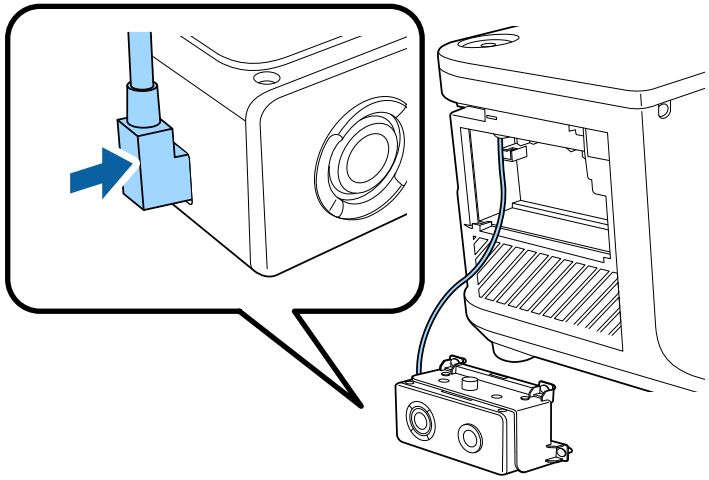

6 외부 카메라를 카메라 장착 위치에 삽입하고 고정 나사(3곳)를 조입니다.

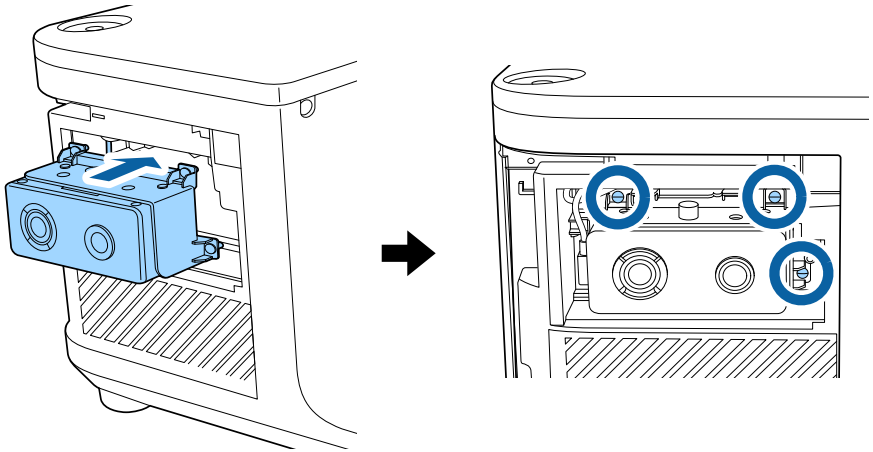

남는 USB 케이블은 카메라 장착 영역 상단에 있는 케이블 홀더에 보관하십시오.

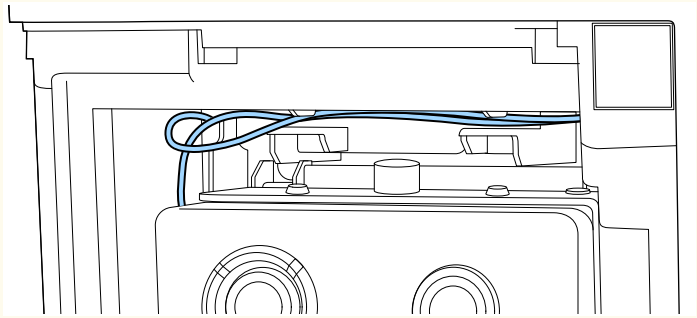

7 외부 카메라 커버를 부착합니다.

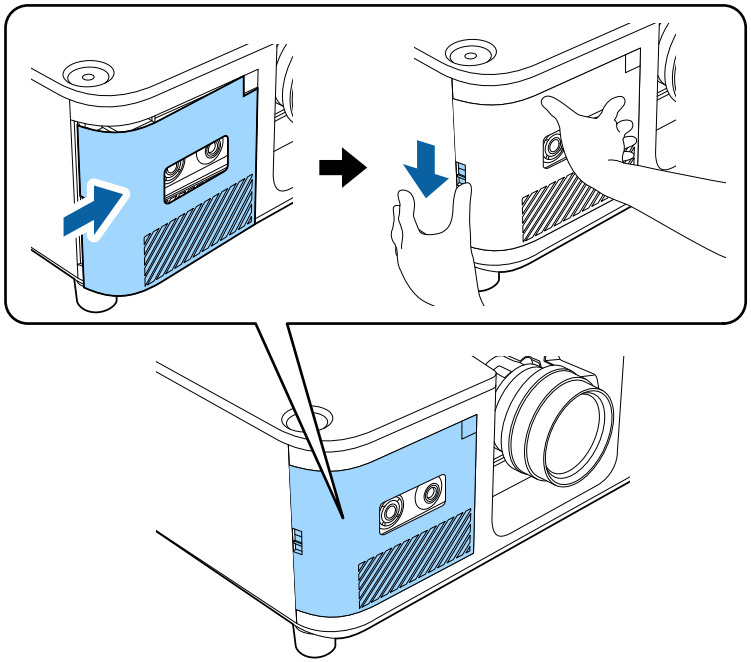

표준 렌즈를 사용할 때(외부 카메라 고정부가 하단에 있는 프로젝터)

프로젝터의 카메라 장착 부위에 외부 카메라를 설치할 수 있습니다.

1 마운트를 외부 카메라에 부착합니다.

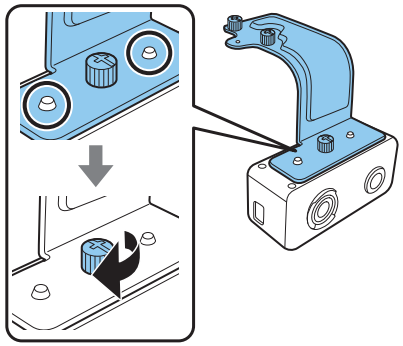

2 프로젝터의 카메라 설치 부분에 **1** 을 부착하십시오.

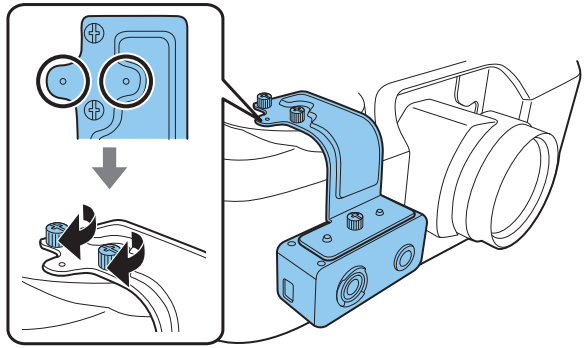

3 USB 케이블로 프로젝터에 외부 카메라를 연결합니다. 필요할 경우 케이블 고정 테이프로 케이블을 고정합니다.

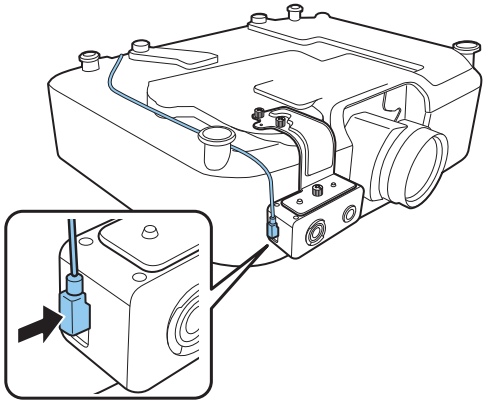

후드를 분리할 수 있는 렌즈를 사용할 때

프로젝터에 포함된 카메라 마운트를 사용하여 옵션 렌즈에 외부 카메라를 설치할 수 있습니다.

1 렌즈 후드 뒤쪽의 나사를 풀고 왼쪽 또는 오른쪽 부품 중 하나를 제거합니다.

수평 렌즈 이동을 수행한 경우, 이동 방향과 같은 쪽에 있는 부품을 제거하십시오.

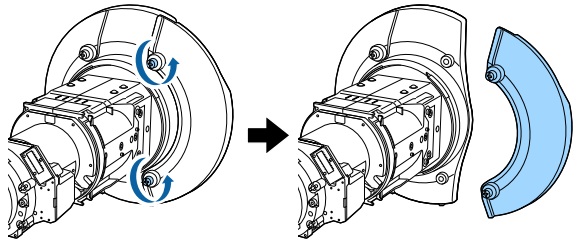

2 외부 카메라의 돌출부를 카메라 마운트의 구멍에 맞춘 다음 나사를 조여 고정합니다.

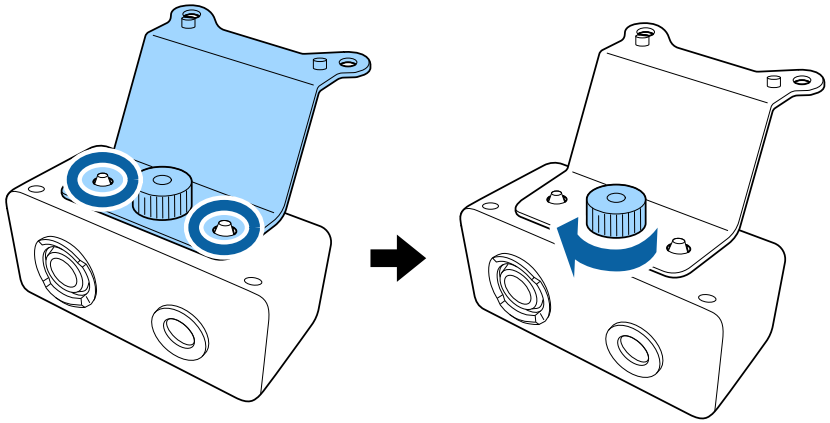

3 렌즈의 돌출부를 카메라 마운트의 구멍에 맞춘 다음, 나사를 조여 렌즈를 고정합니다.

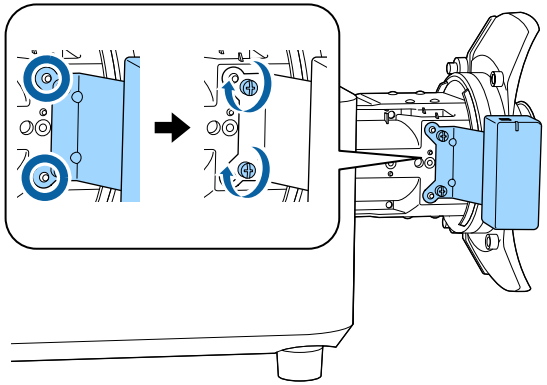

4 프로젝터 또는 렌즈와 함께 제공되는 USB 케이블을 외부 카메라의 micro USB-B 포트에 연결합니다.

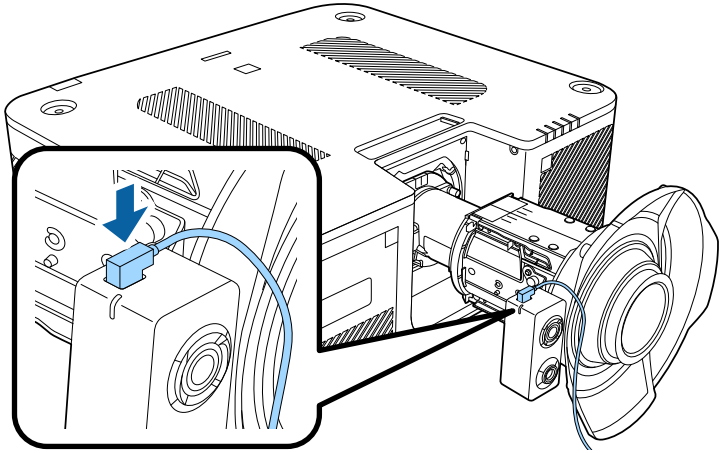

5 USB 케이블을 렌즈 홈을 따라 렌즈 주위로 배선합니다.

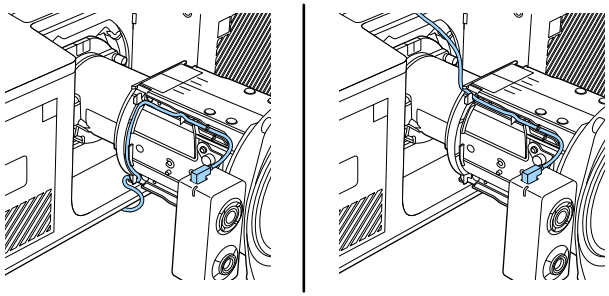

여분의 USB 케이블은 흡기구와 배기구에서 떨어진 위치에 정리하고, 필요하면 케이블 타이 테이프로 고정합니다.

6 USB 케이블의 다른 한쪽 끝을 프로젝터의 USB-A 포트에 연결합니다.

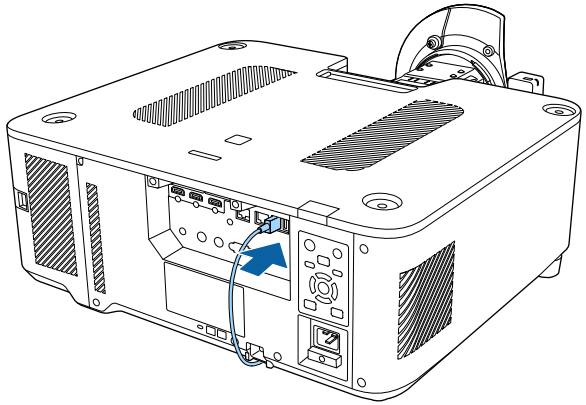

초단초점 렌즈를 사용할 때

프로젝터에 포함된 카메라 마운트를 사용하여 옵션 렌즈에 외부 카메라를 설치할 수 있습니다.

1 외부 카메라의 돌출부를 카메라 마운트의 구멍에 맞춘 다음 나사를 조여 고정합니다.

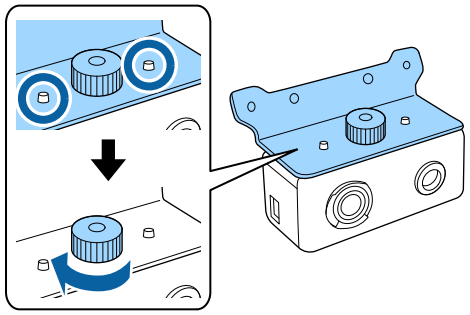

2 렌즈의 돌출부를 카메라 마운트의 구멍에 맞춘 다음, 나사를 조여 렌즈를 고정합니다.

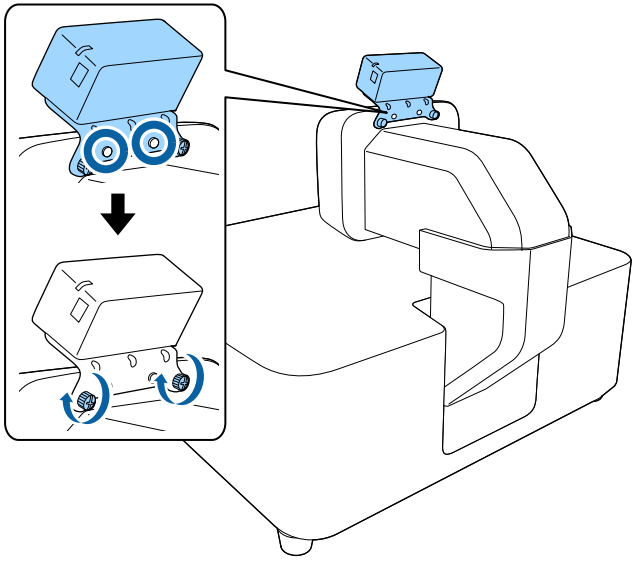

3 프로젝터 또는 옵션 렌즈와 함께 제공되는 USB 케이블을 사용하여 외부 카메라를 프로젝터의 USB-A 포트에 연결합니다.

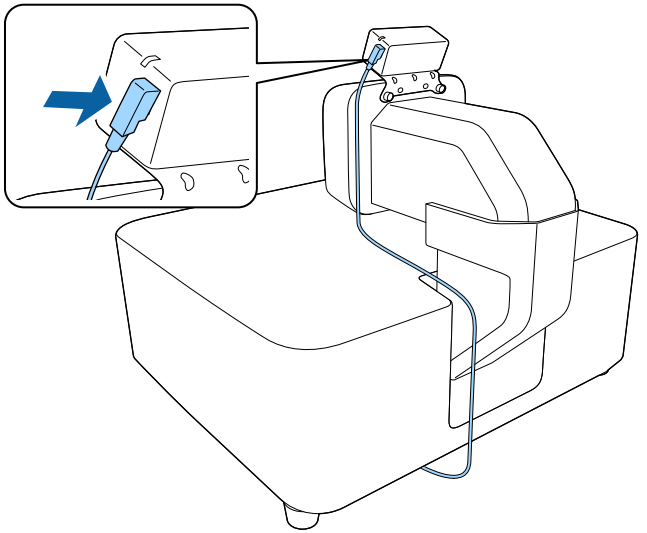

여분의 USB 케이블은 흡기구와 배기구에서 떨어진 위치에 정리하고, 필요하면 케이블 타이 테이프로 고정합니다.

표시등 상태

이 절에서는 외부 카메라의 표시등이 어떻게 표시되는지에 대해 설명합니다.

⏩ 관련 링크

- "표시등 상태" p.13

표시등 상태

표시등은 장치의 상태를 알려 줍니다.

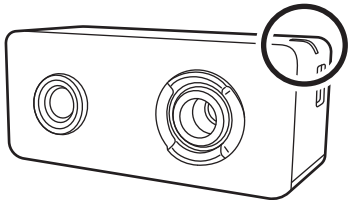

상태	설명
켜짐	전원이 켜져 있습니다. 프로젝터의 메뉴를 사용하여 이 제품을 사용할 수 있습니다.
느리게 깜박임	이미지 촬영 중입니다.
빠르게 깜박임	오류가 발생했습니다. 프로젝터에서 USB 케이블을 분리하고 가까운 대리점 또는 서비스 센터에 문의하십시오. 제품이 사용 중에 오류로 인해 중지되면 프로젝터에서 수행 중인 모든 영상 조정(화면 일치 등)도 함께 중지됩니다.

부록

제품의 기술 사양이나 중요한 참고사항은 이 절을 참조하십시오.

⏩ 관련 링크

- "제품을 안전하게 사용하기" p.15
- "사양" p.16
- "참고사항" p.17

이 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 이 문서를 주의 깊게 읽으십시오.

⚠ 경고

- 이 안내서에 나와 있는 지시사항을 따라 이 제품을 설치하십시오. 지시사항을 따르지 않으면 이 제품이 떨어져 부상이나 사고를 유발할 수 있습니다.
- 이 제품과 호환되지 않는 프로젝터나 렌즈에는 이 제품을 설치하지 마십시오.
- 이 안내서에 지정된 USB 케이블 외에 다른 케이블을 이 제품에 연결하지 마십시오. 그렇게 하면 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.
- 케이블을 배선할 때 다음 사항을 따르십시오. 잘못된 배선으로 인해 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
  - 프로젝터의 렌즈 표면에 닿지 않게 하십시오.
  - 나사와 볼트에 닿지 않게 하십시오.
  - 프로젝터나 다른 물체에 케이블을 감지 마십시오.
- 이 제품이 설치된 상태에서 프로젝터 또는 렌즈를 움직일 때 이 제품을 잡지 마십시오. 이 제품이 프로젝터에서 떨어져 나가 오작동이나 부상을 초래할 수 있습니다.
- 이 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 이 제품 내부에는 화재, 감전 또는 사고를 유발할 수 있는 고전압 부위가 많이 있습니다.

사양

항목	사양
바깥 둘레 치수	103 × 49 × 47mm
질량	약 150g
전원 전압	5V(USB 전원 공급)
소비전력(작동 중)	1.5W 미만(300mA)
작동 온도	0 ~ 50°C(습도 20 ~ 80%, 비응결)
보관 온도	-10 ~ 60°C(습도 10 ~ 90%, 비응결)

제품에 관한 중요한 참고사항은 이 절을 참조하십시오.

관련 링크

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" p.17
- "저작권 특성" p.17

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
EU Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
UK Address: Floor 3&4, The Clarendon Works, 37-39 Clarendon Road, Watford WD17 1JA, U.K.
http://www.epson.eu/

Suplier in Middle East, Turkey, Africa, and Central & West Asia: Epson Middle East FZCO
Address: 6WA-401 6W bldg., Dubai Airport Freezone, Dubai, United Arab Emirates
www.epson.com/eme

저작권 특성

이 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다.
© 2026 Seiko Epson Corporation

2026.09 KO