EPSON

使用说明书

ELPEC01

目录

说明书中图标的含义 3

安装外部相机 4

使用普通镜头时（前侧带有外部相机固定部件的投影机） 5
使用普通镜头时（底部带有外部相机固定部件的投影机） 8
使用带有可拆卸遮光罩的镜头时 9
使用超短焦镜头时 11

指示灯状态 12

指示灯状态 13

附录 14

安全使用本产品 15
规范 16
声明 17
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive 17
版权归属 17

说明书中图标的含义

安全指示

投影机及其手册使用图形符号和标签告诉您如何安全使用产品。
请仔细阅读并遵循这些符号和标签，以避免人身伤害或财产损失。

⚠ 警告	若忽视本图标表示的信息，可能会因错误操作处理而导致人员严重受伤甚至死亡。
⚠ 注意	若忽视本图标表示的信息，可能会因错误操作处理而导致人员受伤或身体伤害。

一般信息指示

注意	此标签列示了如果不采取足够的措施可能引起投影机的损坏和人身伤害的内容。
	此标签列示了可能有用的附加信息。
[按钮名称]	指示遥控器或控制面板上按钮。 示例：[Esc] 按钮
菜单/设置名称	指示投影机菜单和设定名称。 示例： 选择**图像**菜单
▶▶	此标签表示到相关页面的链接。
☛	此标签表示投影机的当前菜单级数。

安装外部相机

本部分介绍如何安装外部相机。
安装方法因您使用的镜头而异。
检查镜头的安装方法。

相关链接

- "使用普通镜头时（前侧带有外部相机固定部件的投影机）" p.5
- "使用普通镜头时（底部带有外部相机固定部件的投影机）" p.8
- "使用带有可拆卸遮光罩的镜头时" p.9
- "使用超短焦镜头时" p.11

使用普通镜头时（前侧带有外部相机固定部件的投影机）

可以将外部相机安装到投影机的相机安装区域。

1 将锁扣向上滑动，并取下外部相机盖。

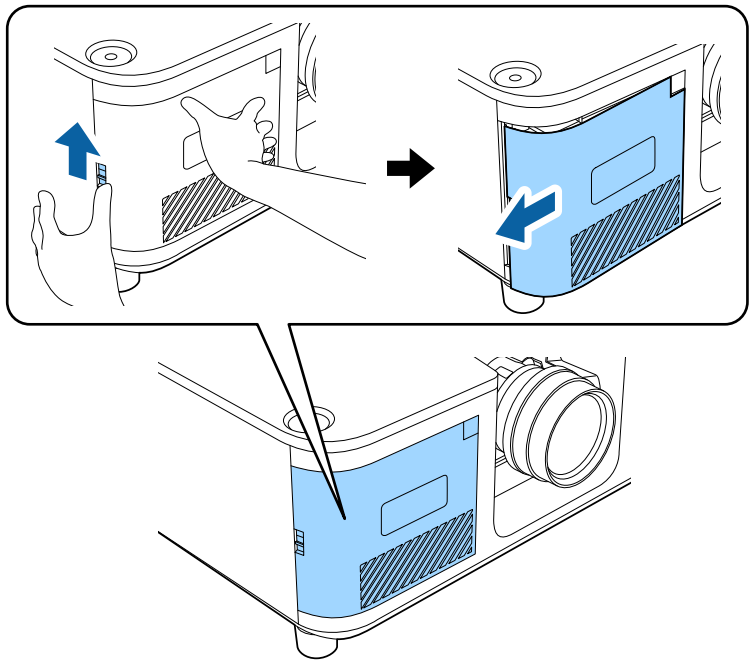

2 拧松固定螺丝（3 处），并取下相机固定支架。

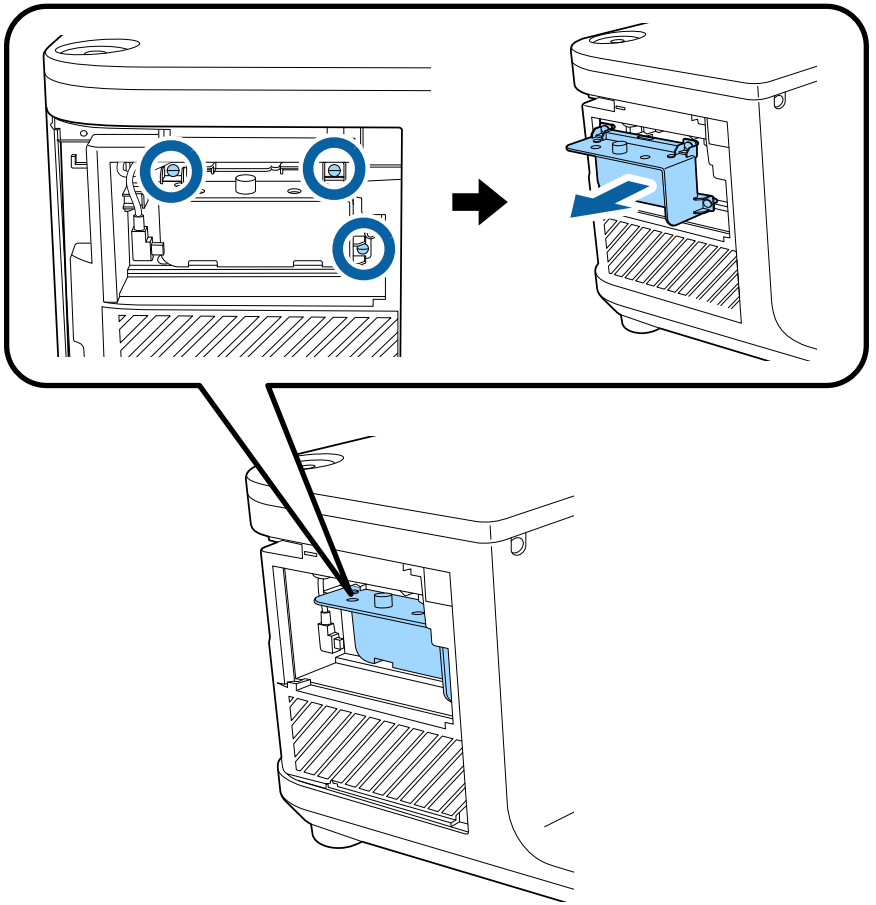

3 将外部相机上的凸起与相机固定支架上的孔对齐，然后拧紧螺丝将其固定。

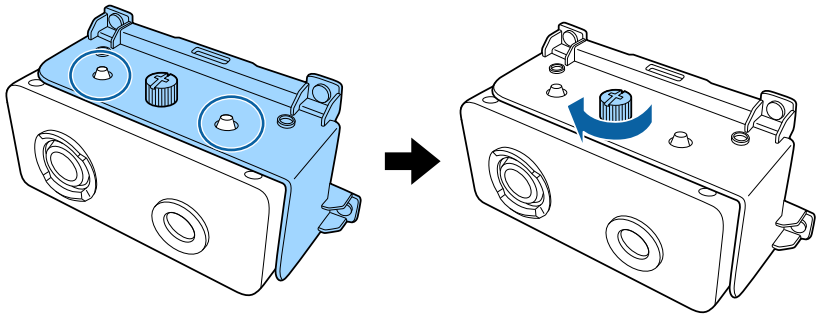

4 取下外部相机罩上的盖子，并将其安装到相机固定支架的背面。

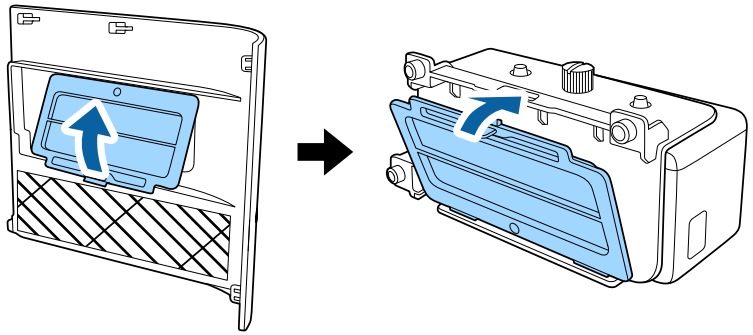

5 将相机安装区域上的 USB 线缆连接到外部相机。

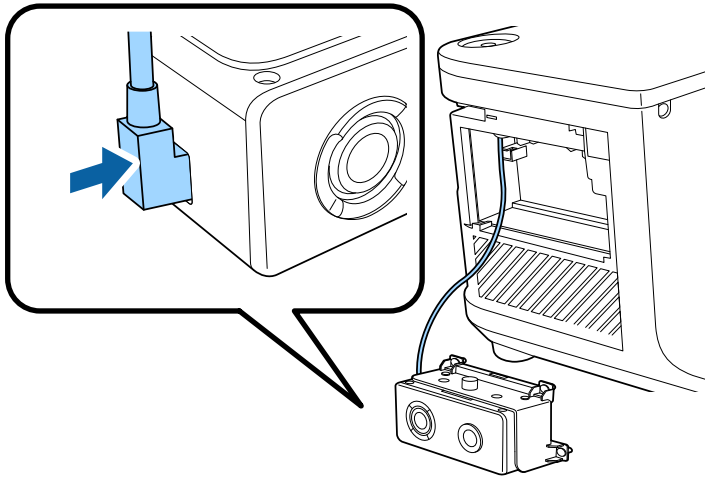

6 将外部相机插入相机安装区域，并拧紧固定螺丝（3 处）。

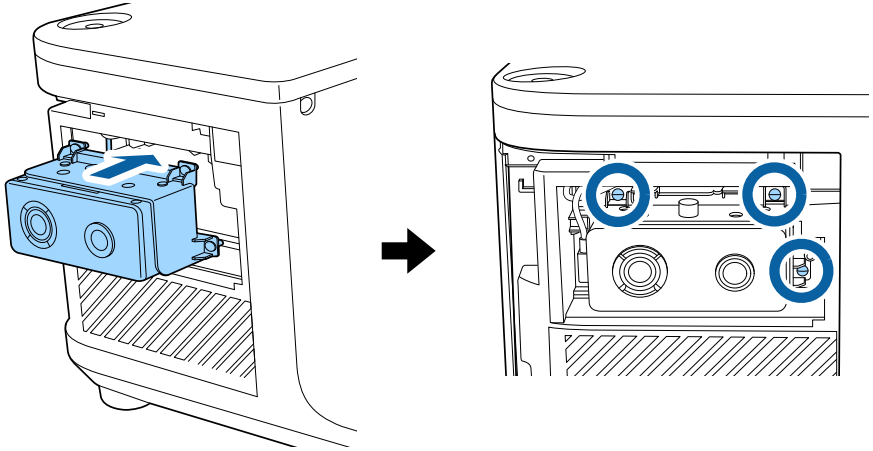

将多余的 USB 电缆收纳到位于相机安装区域顶部的线缆固定夹中。

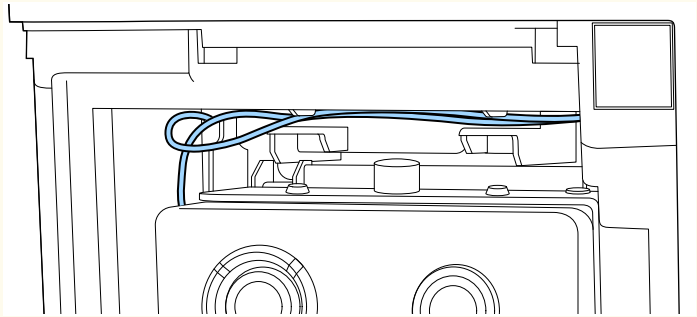

7 安装外部相机盖。

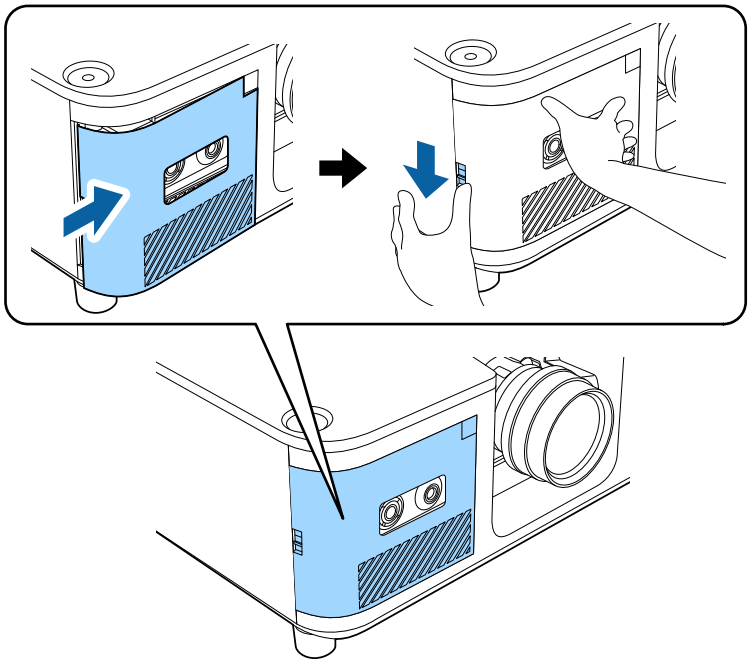

使用普通镜头时（底部带有外部相机固定部件的投影机）

可以将外部相机安装到投影机的相机安装区域。

1 将支架安装到外部相机上。

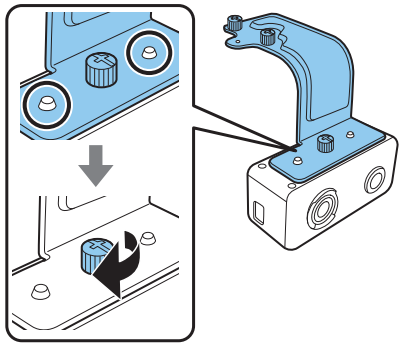

2 将 **1** 安装到投影机上的相机安装部位。

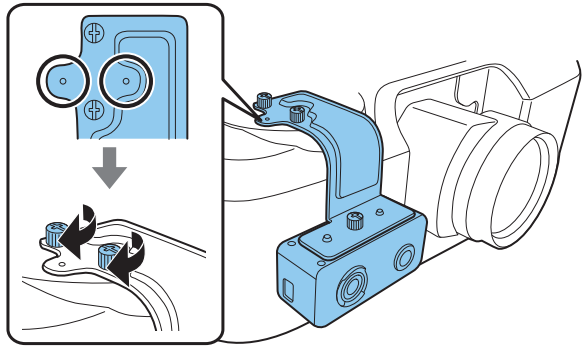

3 使用 USB 线缆将外部相机连接到投影机。如有必要，请使用线缆固定胶带固定线缆。

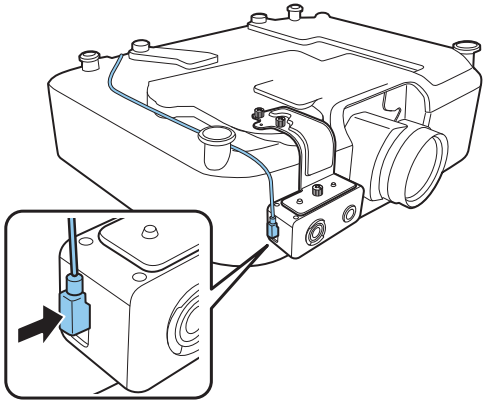

使用带有可拆卸遮光罩的镜头时

您可以使用随投影机附带的相机支架，将外部相机安装到可选镜头上。

1 拧松镜头遮光罩背面的螺丝，然后拆下左侧或右侧的任一部件。
如果进行了水平镜头位移，请拆下与位移方向同向的部件。

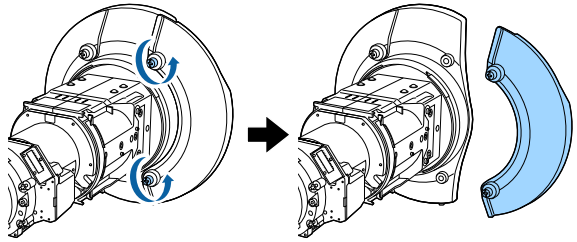

2 将外部相机上的凸起与相机支架上的孔对齐，然后拧紧螺丝将其固定。

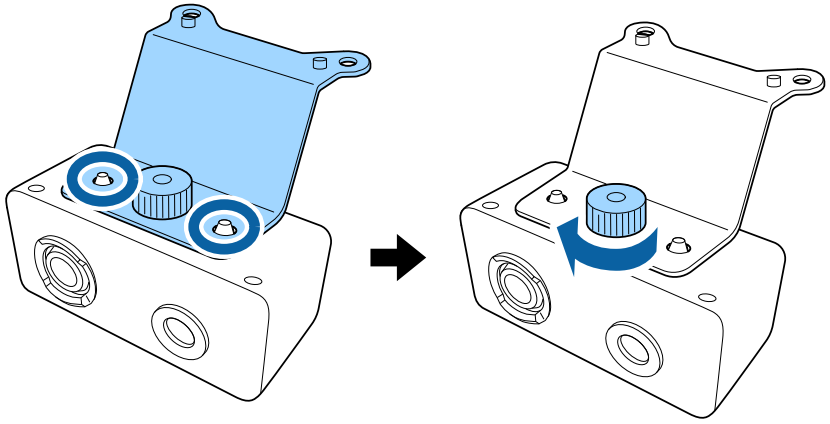

3 将镜头上的凸起与相机支架上的孔对齐，然后拧紧螺丝将其固定。

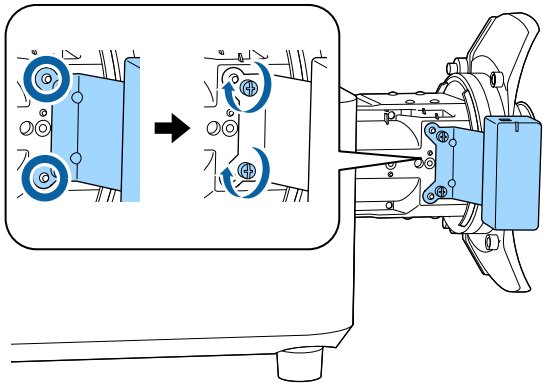

4 将随投影机或镜头附带的 USB 线缆连接到外部相机的 micro USB-B 端口。

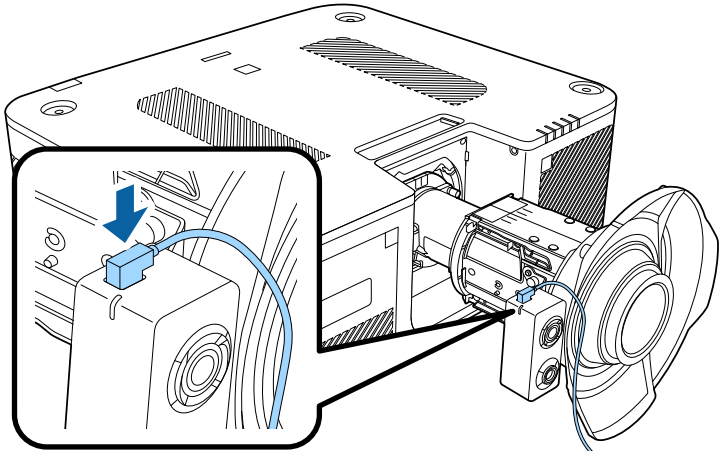

5 将 USB 线缆沿着镜头周围的线槽布线。

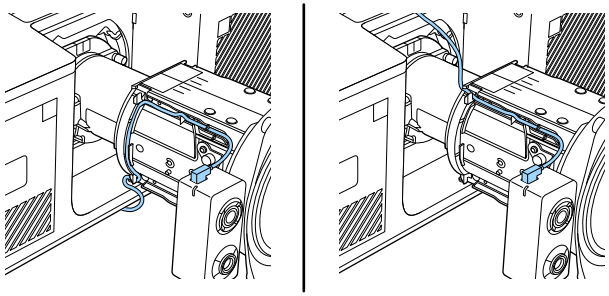

将多余的 USB 线缆捆扎起来，并放至远离进风口和排气口的位置，必要时可使用扎线带固定。

6 将 USB 线缆的另一端连接到投影机的 USB-A 端口。

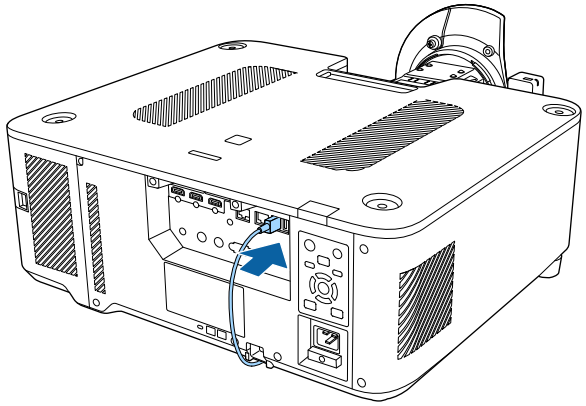

您可以使用随投影机附带的相机支架，将外部相机安装到可选镜头上。

1 将外部相机上的凸起与相机支架上的孔对齐，然后拧紧螺丝将其固定。

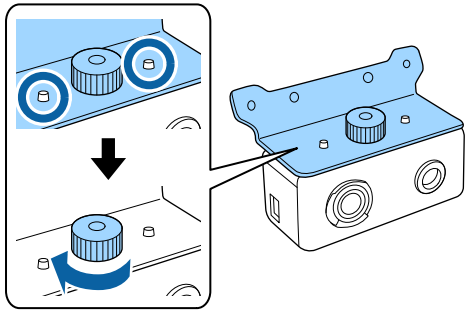

2 将镜头上的凸起与相机支架上的孔对齐，然后拧紧螺丝将其固定。

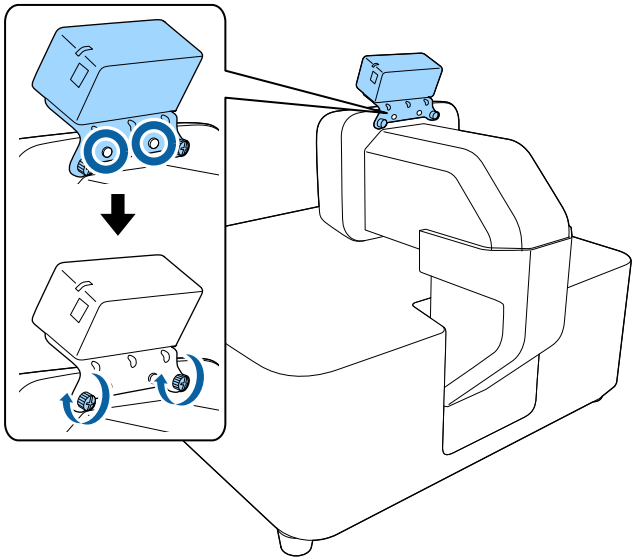

3 使用随投影机或选配镜头附带的 USB 线缆，将外部相机连接到投影机的 USB-A 端口。

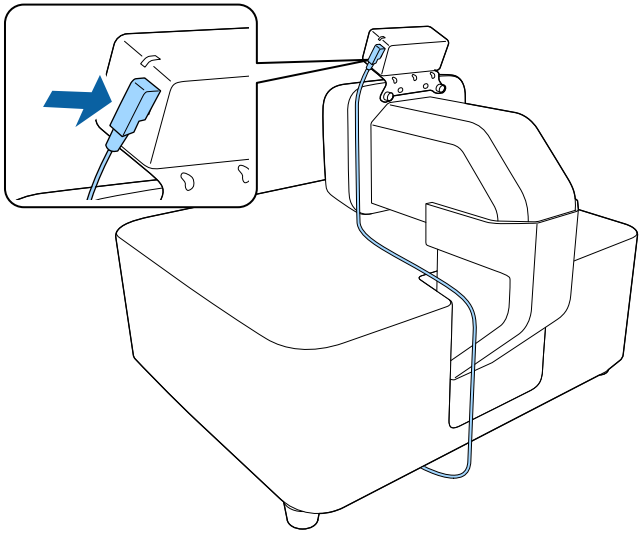

将多余的 USB 线缆捆扎起来，并放至远离进风口和排气口的位置，必要时可使用扎线带固定。

指示灯状态

本部分介绍外部相机指示灯的显示状态。

相关链接

- "指示灯状态" p.13

指示灯状态

指示灯显示设备的状态。

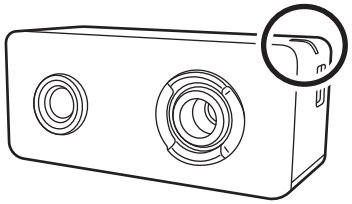

状态	说明
亮起	电源已打开。您可以通过投影机菜单使用本产品。
慢速闪烁	正在拍摄图像。
快速闪烁	发生错误。将 USB 线缆与投影机断开连接，并联系当地经销商或其他服务支持机构。 如果在使用过程中发生错误导致产品停止工作，则正在投影机上执行的任何图像调节（如屏幕匹配等）也会停止。

附录

阅读这些部分，了解有关产品的技术规格和重要声明。

相关链接

- "安全使用本产品" p.15
- "规范" p.16
- "声明" p.17

安全使用本产品

请仔细阅读本手册，以便安全、正确地使用本产品。

⚠ 警告

- 请按照本指南中的说明安装本产品。如果不遵循说明，本产品可能掉落，进而导致人员受伤或发生事故。
- 请勿将本产品安装在与本产品不兼容的投影机或镜头上。
- 请勿将本指南中指定的 USB 线缆以外的任何线缆连接到本产品上。否则可能导致火灾或电击。
- 进行电缆布线时，请注意下列事项。接线不当可能导致火灾或电击。
  - 避开投影机镜头表面。
  - 避免接触螺丝和螺栓。
  - 请勿将线缆缠绕在投影机或其他任何物体上。
- 在移动已安装本产品的投影机或镜头时，请勿握住本产品。本产品可能会从投影机上脱落，从而导致故障或人身伤害。
- 切勿拆卸或改造本产品。本产品内部有多处高压部位，可能导致火灾、电击或事故。

项目	规范
外部尺寸	103 × 49 × 47 mm
重量	约 150g
电源电压	5 V（USB 供电）
操作时功耗	小于 1.5 W（300 mA）
操作温度	0 到 50°C（湿度 20% 到 80%，无结露）
存储温度	-10 到 60°C（湿度 10% 到 90%，无结露）

请查阅以下章节的内容了解有关产品的重要声明。

相关链接

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" p.17
- "版权归属" p.17

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
EU Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
UK Address: Floor 3&4, The Clarendon Works, 37-39 Clarendon Road, Watford WD17 1JA, U.K.
http://www.epson.eu/

Suplier in Middle East, Turkey, Africa, and Central & West Asia: Epson Middle East FZCO
Address: 6WA-401 6W bldg., Dubai Airport Freezone, Dubai, United Arab Emirates
www.epson.com/eme

版权归属

本信息可能会随时变更，恕不另行通知。
© 2026 Seiko Epson Corporation

2026.09 SC